

Pár aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro

Manuál uživatele

Gratulujeme k tomu, že jste si domů přinesli aktivní reproduktory SVS Prime Wireless Pro, novou generaci bezdrátového zvuku, kde se úžasný zvuk snoubí s moderní jednoduchostí, konektivitou a ovládáním.

Nastavení aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro Vám chceme co nejvíce usnadnit, tento Manuál Vás tedy provede stažením aplikace DTS Play-Fi a vším, co potřebujete znát k tomu, abyste ze zážitku s aktivními reproduktory Prime Wireless Pro získali co nejvíce. Naši odborníci na zvuk SVS jsou vám také k dispozici sedm dní v týdnu, aby vám se vším pomohli. Jsou vybaveni tak, aby zvládli i ty nejsložitější otázky týkající se konektivity, ovládání, úpravy nastavení a optimalizace kvality zvuku.

Jednou z klíčových charakteristik aktivních reproduktorů SVS Prime Wireless Pro je DTS Play-Fi, které umožňuje Wi-Fi konektivitu s vaší domácí sítí a poskytuje ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu, které odemká přímé streamování ze Spotify, Pandora, SiriusXM, Amazon Music a mnoha dalších oblíbených služeb. Také umožňuje přehrávání Multi-Room audio, hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa, Google Assistant a mnohem více. Než se pustíte do čehokoliv dalšího, stáhněte si aplikaci – navštivte [Apple® App Store](#), [Google Play™ Store](#), Amazon Appstore nebo [Microsoft Store](#) a vyhledejte "DTS Play-Fi".

Pokud máte dotazy týkající se vašich nových aktivních reproduktorů SVS Prime Wireless Pro, kontaktujte naše odborníky na zvuk SVS:


E-mail • (877) 626-5623 • Chat

Přejeme příjemný poslech!

Obsah

Obsah.....	2
Obsah balení	3
Vybalení a příprava	3
Ovládací prvky předního panelu.....	3
Přípojky a ovládací prvky zadního panelu.....	4
Umístění a připojení.....	5
Požadavky sítě Wi-Fi.....	5
Možnosti připojení.....	5
Nastavení Wi-Fi a aplikace DTS Play-Fi.....	5
Vyhledávání a odstraňování problémů během nastavování	7
Streamování prostřednictvím Spotify Connect.....	9
Streamování prostřednictvím Spotify ve více místnostech	10
Streamování prostřednictvím Apple AirPlay	11
Streamování prostřednictvím Chromecast Built-in	11
Streamování prostřednictvím Bluetooth.....	12
Připojení prostřednictvím HDMI, Line In, 3,5 mm AUX a optických vstupů.....	12
Připojení subwooferu	13
Nastavení uživatelských předvoleb.....	13
CHARAKTERISTIKY DTS Play-Fi	14
Nastavení streamování DTS Play-Fi Multi-Zone	16
Nastavování/používání Amazon Alexa Voice Control.....	17
Nastavení Amazon Alexa	17
Ovládání prostřednictvím Amazon Alexa Voice Commands	20
Nastavování a používání Google Assistant pro hlasové ovládání	21
Pohotovostní režim (standby).....	21
Nastavení jasu displeje.....	22
Reboot vašeho systému	22
Zahájení resetu na tovární nastavení	23
Péče o vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro	23
Optimalizace routeru	23
Záruka 2 roky	23
Doplňující informace	23
Sdílejte své myšlenky.....	24
Shoda s FCC	24
INFORMACE KE SHODĚ S BEZDRÁTOVÝM VYSÍLAČEM	24


Obsah balení

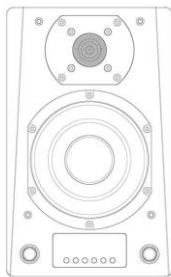


1 aktivní reproduktor Prime Wireless



1 pasivní reproduktor Prime Wireless




AC síťová šňůra

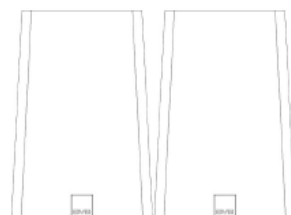

2 prémiové látkové kryty mřížky reproduktorů



8 elastomerových nárazníkových nožek



10' propojovací kabel aktivního a pasivního reproduktoru



Dálkový ovladač



2 AAA baterie pro dálkový ovladač

Vybalení a příprava

1. Vyměňte elastomerové nožky a připevněte 4 ke spodní části každého reproduktoru Prime Wireless Pro, abyste chránili povrchy a reproduktory před poškrábáním.
2. Odstraňte ochrannou fólii z displeje na předním panelu tak, že ji jemně sloupnete pomocí chlopně v pravém spodním rohu.
3. Vyměňte síťovou šňůru a propojovací kabel aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro k pozdějšímu použití.
4. Vyměňte dvě AAA baterie a vložte je do dálkového ovladače.
5. Instalujte ochranné mřížky (volitelné). Reproduktory Prime Wireless Pro lze použít bez mřížek, v závislosti na vaší estetické preferenci, nicméně zamezte přímému kontaktu s nechráněnými driversy.

Ovládací prvky předního panelu

Ovladač zdroje a displeje

Otočte točítkem pro změnu vstupu. Stiskněte točítko pro ztlumení nebo vypnutí displeje.

OLED displej předního panelu

Indikuje zvolený audio zdroj, úroveň hlasitosti, pozastavení, dočasné umlčení a informace o stopě (pokud je k dispozici). Také poskytuje zpětnou vazbu během nastavování a volbě předvoleb.

Podsvícená tlačítka předvoleb


Pro nastavení a volbu předvoleb.

Ovladač hlasitosti, přehrávání / pozastavení a dočasné umlčení

Otočte točítkem pro nastavení hlasitosti.

Výstup – sluchátka

Připojte sluchátka pro soukromý poslech.

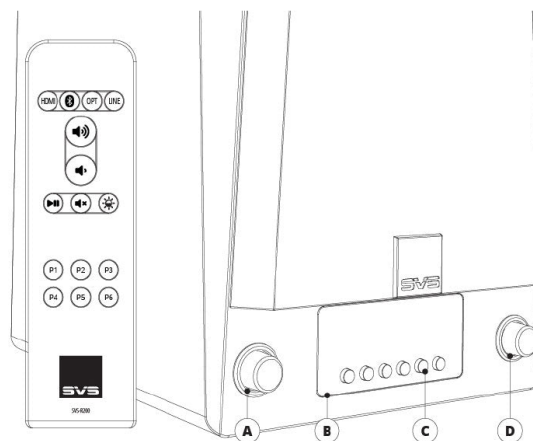

Přípojky a ovládací prvky zadního panelu

1. Síťový vstup/výstup

Připojte standardní ethernetový kabel z vašeho routeru pro pevné připojení k síti.

2. USB Service

Pro aktualizace firmware a napájení nebo nabíjení zařízení USB.

3. Subwoofer RCA výstup

Připojte ke vstupu subwooferu pomocí RCA audio propojovacího kabelu.

4. L/R RCA Line vstup

Připojte libovolný stereo zdroj pomocí levého a pravého stereo RCA analogového kabelu.

5. Line vstup 3,5 mm

Připojte libovolný stereo zdroj pomocí 3,5 mm analogového kabelu.

6. Wi-Fi Setup

Aktivuje režim nastavování Wi-Fi a ukazuje stav bezdrátového připojení. Pulzující zelené světlo indikuje režim nastavení, nepřerušované zelené světlo znamená, že je váš produkt připojen k síti Wi-Fi a je připraven k použití.

7. Bluetooth Setup

Aktivuje režim párování Bluetooth a ukazuje stav připojení Bluetooth. Režim párování indikuje blikající modré světlo, nepřerušované modré světlo znamená, že je váš produkt připojen ke zdroji Bluetooth a připraven k použití.

8. Output to Left Speaker

Připojí váš pravý aktivní reproduktor Prime Wireless k levému pasivnímu reproduktoru pomocí dodaného propojovacího kabelu.


9. Optický vstup

Připojte ke zdrojům s optickým digitálním výstupem, jako je například herní konzole nebo TV. Zkontrolujte nastavení výstupu zvuku vašeho TV.

10. HDMI vstup (ARC)

Připojte k HDMI ARC nebo eARC výstupu vašeho TV. Ověřte nastavení audio výstupu vašeho TV a ujistěte se, že audio z vašeho TV vystupuje jako PCM Stereo.

11. Vstup AC síťové šňůry

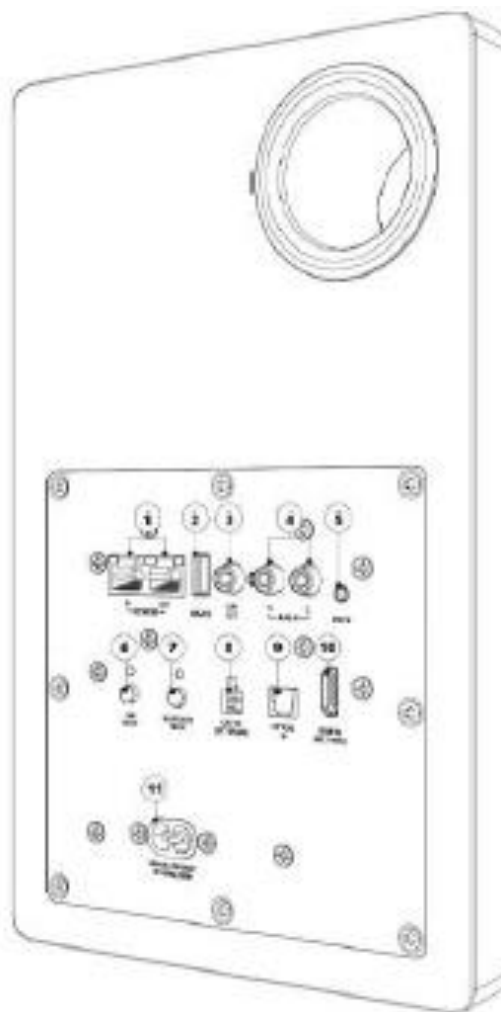

Umístění a připojení

1. Aktivní reproduktor s předním a zadním ovládáním bude vždy pravý reproduktor a pasivní reproduktor bez ovládacích prvků je levý reproduktor.
2. Umístěte reproduktory tak, jak je chcete mít v místnosti.
3. Zapojte dodaný propojovací kabel reproduktoru Prime Wireless Pro do "Out to Left Speaker" na zadním panelu pravého reproduktoru. Opačný konec kabelu zapojte do odpovídajícího vstupu na levém reproduktoru.
4. Připojte síťovou šňůru k zadnímu panelu aktivního reproduktoru, zapojte ji a pokračujte k části "Nastavení Wi-Fi a aplikace DTS Play-Fi" tohoto dokumentu pro nastavení a pojmenování vašich aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro.

Požadavky sítě Wi-Fi

Abyste z dvoupásmové Wi-Fi vašich nových aktivních reproduktorů SVS Prime Wireless Pro dostali co nejvíc, budete potřebovat router s Wi-Fi konektivitou 2,4 GHz a/nebo 5 GHz a připojené mobilní zařízení. Play-Fi je kompatibilní se všemi routery, které mají certifikát Wi-Fi a odpovídají standardům Wi-Fi.

POZNÁMKA:

Satelitní internetové služby jsou náchylné k problémům s přehráváním kvůli kolísající rychlosti stahování.

POZNÁMKA:

Před připojením reproduktorů k vaší síti mějte připraveno vaše heslo k síti.

Možnosti připojení

Vaše aktivní reproduktory SVS Prime Wireless Pro streamují hudbu přímo prostřednictvím vaší domácí sítě Wi-Fi přes aplikaci DTS Play-Fi nebo prostřednictvím Bluetooth, Apple Airplay 2 a Google Chromecast. Pro kabelové vstupy je k dispozici HDMI, 3,5 mm, levý/pravý RCA Line Level a optický. Navíc, výstup subwooferu pro hlubší basy a vyšší nízkofrekvenční zvuky. Pokyny pro nastavování a použití všech těchto připojení najdete v tomto Manuálu. Pokud budete mít během nastavování dotazy, kontaktujte naše odborníky na zvuk SVS pro pohotový a profesionální servis:

E-mail • (877) 626-5623 • Chat

Nastavení Wi-Fi a aplikace DTS Play-Fi

Aplikace DTS Play-Fi nabízí bohatou škálu funkcí, které odemknou plný potenciál vašich aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro s inteligentními funkcemi bezdrátového ovládání, které nejsou dostupné u jiných bezdrátových audio produktů. Stažení aplikace je důležitým prvním krokem k získání co nejvíc z vašich nových reproduktorů.

1. Stáhněte si aplikaci Play-Fi

V Apple App Store, Google Play Store, Amazon Appstore nebo Microsoft Store vyhledejte "Play-Fi", stáhněte si bezplatnou aplikaci DTS Play-Fi a začněte odemykat plný potenciál vašich nových aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro.

2. Režim nastavování Wi-Fi

Jakmile jsou poprvé spuštěny, aktivní reproduktory Prime Wireless Pro automaticky přejdou do režimu nastavování Wi-Fi, který je indikován rychlým blikáním zeleného světla na zadním panelu. Když se blikání světla změní na pomalé pulzování, aktivní reproduktory Prime Wireless Pro jsou připraveny na připojení.

3. Nastavování zařízení Apple (uživatelé Android pokračují krokem 4)

Přejděte do "Settings" → "Wi-Fi" vašeho zařízení iOS a zvolte Play-Fi Device uvedené pod "SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER" ve spodní části obrazovky (je možné, že budete muset vyčkat až 1 minutu, než se aktivní reproduktory Prime Wireless Pro objeví). Po zvolení vašeho zařízení Play-Fi potvrďte požadovanou síť a zadejte požadovaný název (např. "Living Room" - obývací pokoj). Když je vše dokončeno, zobrazí se potvrzující obrazovka.

POZNÁMKA:

Nastavení Play-Fi vyžaduje iOS 11.4 nebo novější.

4. Nastavování zařízení Android

Spustíte aplikaci Play-Fi a postupujte podle pokynů v aplikaci pro dokončení nastavení vašich aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro na vaší domácí síti Wi-Fi. (Obrázek 9a a 9b). Teď už si aplikace najde vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro a připojí je k síti Wi-Fi za vás. Jen zadáte vaše heslo k síti (Obrázek 9c) a aplikace zařídí vše ostatní. Důležité je aplikaci nezavírat ani ji neopouštět, dokud není proces zcela dokončen, mohlo by dojít k porušení konfigurace.

Během instalace vyhledá aplikace Play-Fi případné aktualizace a nainstaluje je. Tyto aktualizace mohou k době instalace přidat 3-5 minut.


Jakmile je síť nastavena a aktualizace jsou dokončeny, můžete zvolit název pro vaše nové aktivní reproduktory Prime Wireless Pro (Obrázek 9c), ovládat hlasitost (Obrázek 9e) a začít si užívat hudbu z vašich oblíbených streamovacích služeb (Obrázek 9f).

5. Jste připraveni streamovat!

Nyní, když jsou vaše aktivní reproduktory SVS Prime Wireless Pro nastaveny přes Wi-Fi, máte přístup k hudbě na vašich zařízeních a vašich oblíbených streamovacích službách. Můžete si také užívat Hi-Res Critical Listening Mode, vytvářet systém Multi-Room audio a mnoho dalšího.

POZNÁMKA:


Aplikace Play-Fi může při prvním připojení vyžadovat aktualizace softwaru aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro k umožnění nejnovějších funkcí. Pokud k tomu dojde, aplikace tuto skutečnost oznámí – tento proces zabere 3-5 minut.

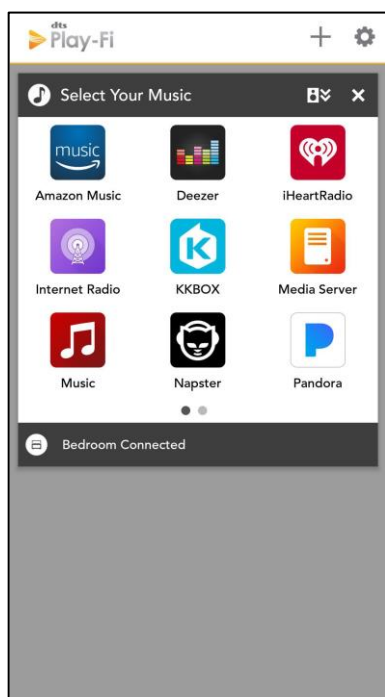


Obrázek 9a




Obrázek 9b

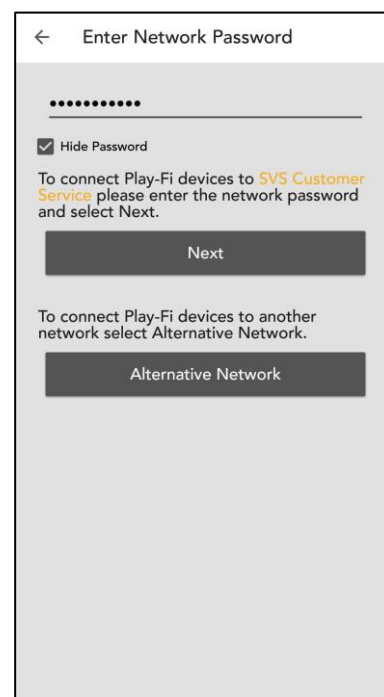

Obrázek 9c

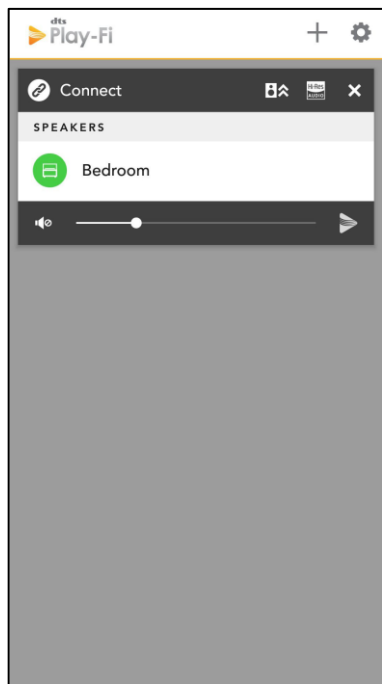

Obrázek 9d

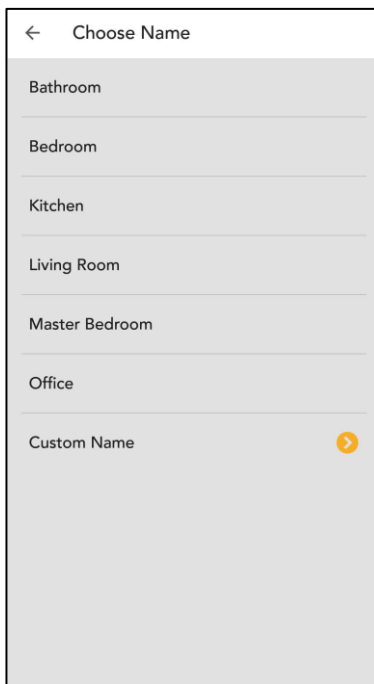

Obrázek 9e



Obrázek 9f

Vyhledávání a odstraňování problémů během nastavování

Opětovné spuštění režimu nastavování:

Pokud se vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro pokouší opakovaně připojit k nedostupné síti nebo pokud chcete připojit aktivní reproduktory Prime Wireless Pro k nové síti, nejspíš budete muset znovu spustit režim nastavování. Pro přístup k režimu nastavování stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 8 sekund. Po 4 sekundách uslyšíte tón, ale tlačítko uvolněte až tehdy, když uslyšíte stejný tón znovu po uplynutí celých 8 sekund. Produkt se nyní nachází v režimu nastavování a zelené světlo Wi-Fi bude pomalu pulzovat. Opakujte kroky 1-4 výše v "Nastavení Wi-Fi a aplikace DTS Play-Fi".

Režim WPS:

Pokud váš router podporuje režim Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete jej využít pro připojení vašich aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro k vaší síti. Aktivujte režim WPS vašeho routeru stisknutím tlačítka na vašem routeru, a poté převedte vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro do režimu WPS. Pro uvedení aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro do režimu WPS stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 4 sekund. Po uplynutí 4 sekund uslyšíte tón a světlo Wi-Fi dvakrát blikne, pak se rozsvítí, pak se zastaví a pak se to zopakuje. Když se jak vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro, tak i router nacházejí v režimu WPS, vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro se automaticky připojí k síti. Použijte aplikaci Play-Fi pro přejmenování vašich aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro.

Pokud Wi-Fi síť nerozezná vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro, zkuste je posunout blíže k vašemu routeru nebo do oblastí se silnějším signálem.


Pokud máte dotazy týkající se nastavování Wi-Fi, kontaktujte naše odborníky na zvuk SVS:

E-mail • (877) 626-5623 • Chat


Aktivace režimu kritického poslechu (Critical Listening)

Režim Critical Listening umožní nativní vykreslování souborů s vysokým rozlišením až do 24 bitů/192 kHz, bez nutnosti převzorkování nebo nastavení synchronizace sítě.

1. Když spustíte aplikaci Play-Fi, před zvolením vašich aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro klepněte na tlačítko Hi-Res v horní liště zónového modulu (Obrázek 12a).
2. Logo Hi-Res zezlátne, aplikace zobrazí hlášení CRITICAL LISTENING MODE a seznam zobrazí pouze zařízení, která jsou s tímto režimem kompatibilní (Obrázek 12b).
3. Zvolte aktivní reproduktory Prime Wireless Pro, na které chcete streamovat (lze zvolit pouze jeden) a poté začněte přehrávat z vašeho požadovaného zdroje pro tu nejuvěrnější audio reprodukci, jaká je prostřednictvím Wi-Fi možná.

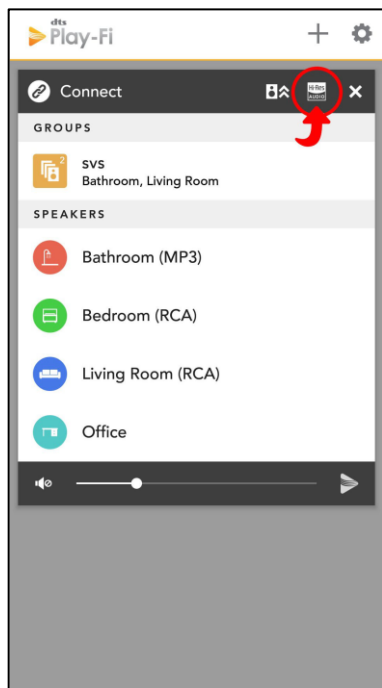

Obrázek 12a

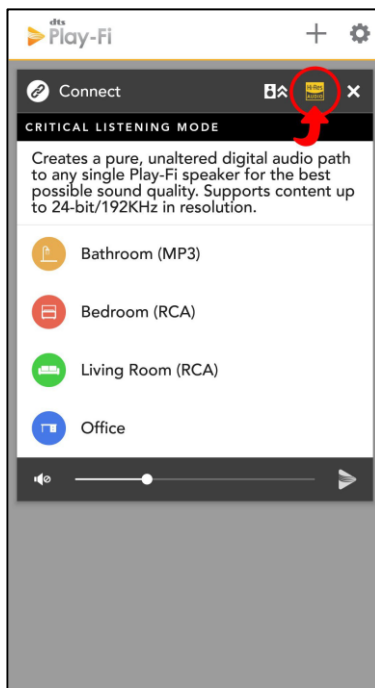

Obrázek 12b

Streamování prostřednictvím Spotify Connect


Spotify na rozdíl od jiných streamovacích služeb funguje jinak. Na rozdíl od Spotify v aplikaci Play-Fi komunikuje samotný produkt Play-Fi přímo se Spotify.

Pro použití Spotify Connect musíte mít účet Spotify Premium.


1. Otevřete aplikaci Spotify, přihlaste se a spusťte přehrávání.
2. Na obrazovce Now Playing stiskněte tlačítko "Devices Available", jak vidíte zakroužkováno níže (Obrázek 13a).
3. Poté budete moci vidět všechna zařízení s podporou Spotify v síti, včetně vašeho Prime. Aktivní reproduktory Prime Wireless Pro, které byly konfigurovány jako Spotify Groups, nebo samostatné produkty. Zvolená zařízení jsou nyní připojena k vašemu účtu Spotify Premium a dokud zařízení komunikuje s internetem, můžete jej přehrávat z vaší aplikace Spotify.

POZNÁMKA:


Spotify na aktivní reproduktory Prime Wireless Pro můžete streamovat z vašeho smartphonu prostřednictvím mobilní aplikace nebo z PC prostřednictvím aplikace na ploše. Obě aplikace se aktualizují v reálném čase, takže můžete zahájit streamování z aplikace na ploše, opustit místnost, otevřít aplikaci na vašem telefonu a ovládat veškeré funkce bez přerušení.

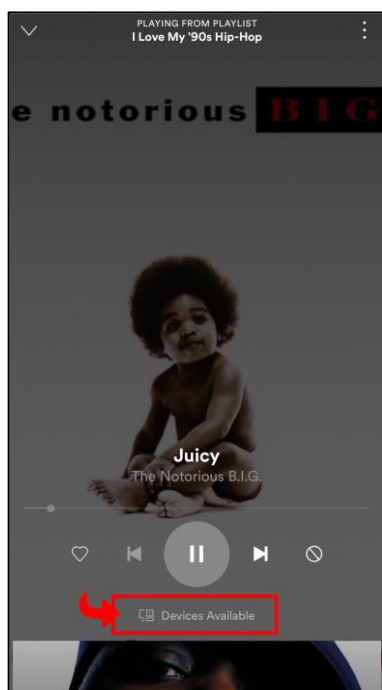

Obrázek 13a

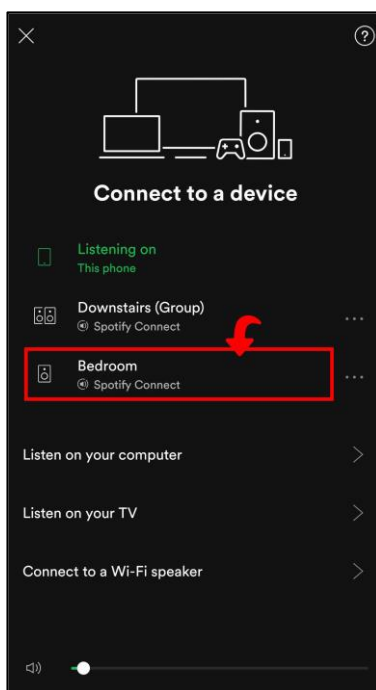

Obrázek 13b

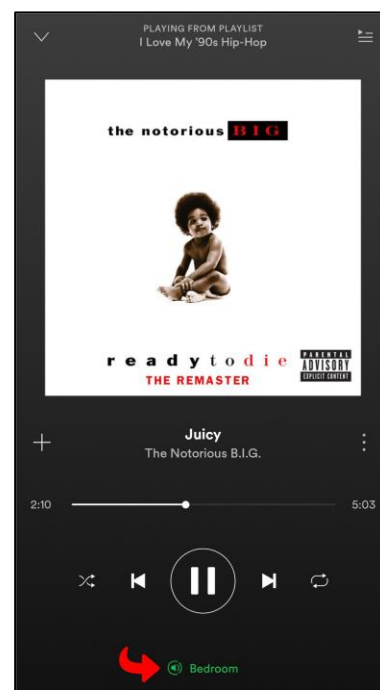

Obrázek 13c


Streamování prostřednictvím Spotify ve více místnostech

Spotify Groups se liší od běžných Play-Fi skupin v tom, že konkrétně seskupují reproduktory dohromady pro sledování v aplikaci Spotify. Je to proto, aby normální funkce seskupování a zónování zůstaly modulární v rámci systému streamování Play-Fi.


1. Nejprve v aplikaci Play-Fi vytvořte Spotify Group. Na obrazovce Play-Fi Control aplikace Play-Fi klepněte na tlačítko Settings pro otevření vyskakovacího menu a zvolte Spotify Groups, jak vidíte zakroužkováno níže. Tato možnost vám umožní upravovat nebo vytvářet Spotify Groups (Obrázek 14a).
2. Poté, co se rozhodnete vytvořit novou skupinu a pojmenujete ji (v příkladu jsme ji označili jako "Downstairs" - spodní patro), můžete si vybrat libovolný z vašich produktů Prime Wireless a přidat jej do této skupiny. Reproduktory, které nelze přidat do Spotify Group, budou zobrazeny v šedé barvě. Jakmile je hotovo, otevřete aplikaci Spotify a začnete streamovat (Obrázky 14b, 14c a 14d).
3. Pokud chcete ovládat hlasitost jednotlivých zařízení v rámci Spotify Group poté, co jste zahájili streamování, vraťte se do aplikace Play-Fi a 14 d vaše Spotify Group automaticky vyplní modul na obrazovce ovládání Play-Fi (Obrázek 14e).
4. Více informací ohledně používání Spotify Connect viz DTS Play-Fi Knowledgebase.

Pokud máte dotazy týkající se nastavování Spotify, kontaktujte naše odborníky na zvuk SVS:


E-mail • (877) 626-5623 • Chat

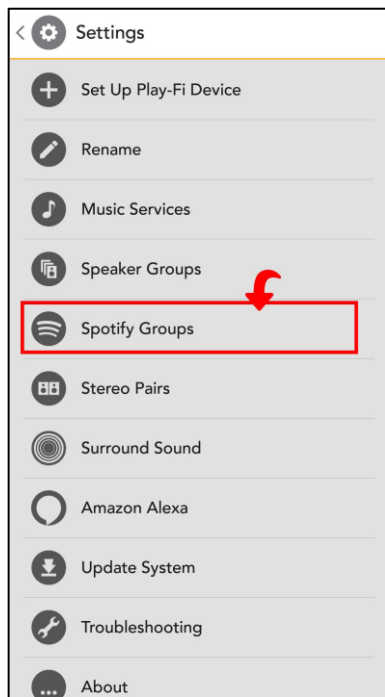


Obrázek 14a

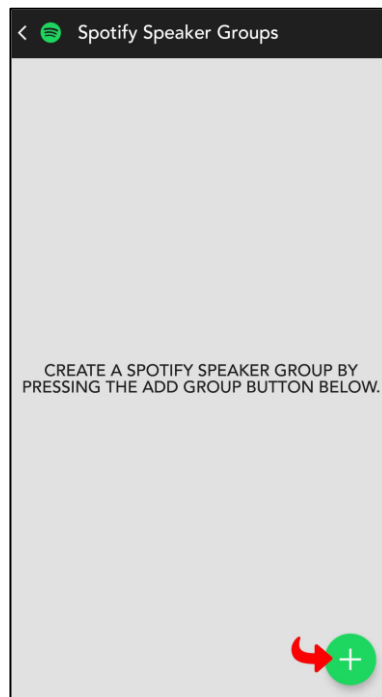


Obrázek 14b

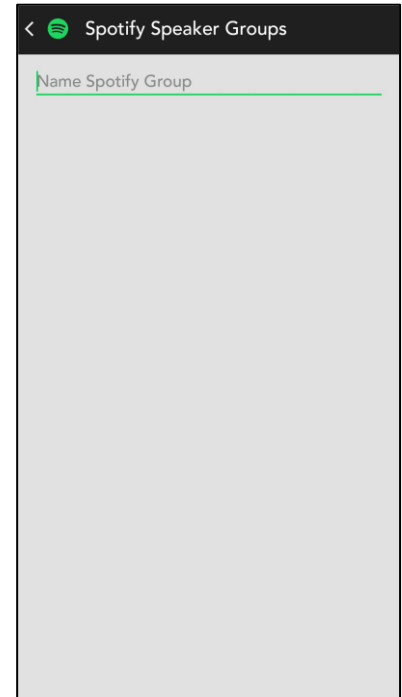

Obrázek 14c

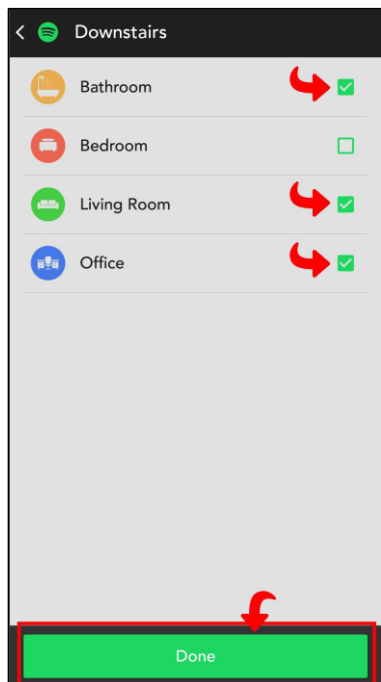

Obrázek 14d

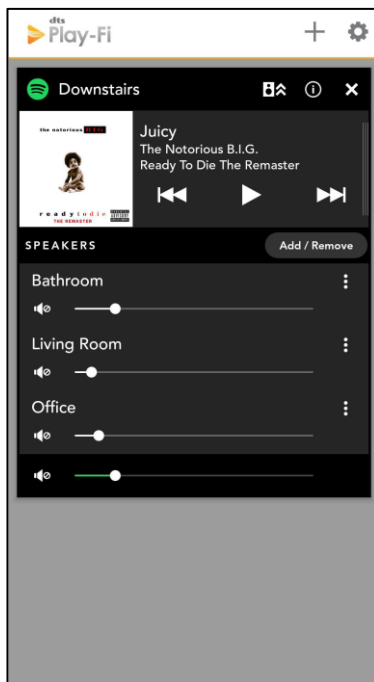

Obrázek 14e

Streamování prostřednictvím Apple AirPlay

Aby bylo možné streamovat audio ze zařízení iOS na vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro, obě zařízení musí být připojena k vaší síti Wi-Fi. Jakmile se aktivní reproduktory Prime Wireless Pro nachází na vaší síti, libovolná aplikace nebo operační systém s ovládacími prvky audio výstupu AirPlay automaticky detekuje aktivní reproduktory Prime Wireless Pro a přidá je do seznamu dostupných zařízení AirPlay. Musí mít stejné jméno jako v aplikaci Play-Fi.

1. Otevřete aplikaci, ze které chcete streamovat.
2. Spusťte audio, které chcete přehrávat
3. Z ovládacího centra vašeho zařízení iOS nebo aktivní aplikace zvolte vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro jako výstupní zařízení.

Streamování prostřednictvím Chromecast Built-in

Pro odesílání audia z Chromecast kompatibilních aplikací na reproduktorovou soustavu vašeho Prime Wireless Pro jej musíte nejprve nastavit na vaší síti Wi-Fi.

1. Otevřete libovolnou aplikaci podporující odesílání (Cast), ze které chcete streamovat.
2. Spusťte audio, které chcete přehrávat
3. V pravém horním rohu klepněte na tlačítko Cast.
4. Zvolte vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro (tlačítko Cast bude měnit barvy, čímž vám dává najevo, že jste připojeni).
5. Jakmile jste připojeni, můžete streamovat audio prostřednictvím Chromecast Built-In přímo na vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro.

Streamování prostřednictvím Bluetooth

1. Pokud zvolíte jako zdroj Bluetooth, vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro automaticky přejdou do režimu párování, dokud s nimi nespárujete další zařízení.
2. Na OLED displeji se zobrazí [Bluetooth Ready to Pair] a modrá LED na zadním panelu bude blikat. Zařízení zůstane v režimu párování asi 60 sekund.
3. V menu Bluetooth Settings na vašem smartphonu, tabletu nebo PC zvolte "SVS Prime Wireless Pro Powered Speakers".
4. Když je Bluetooth spárován, modrá LED na zadním panelu přestane blikat a zůstane svítit. Na OLED displeji se objeví logo Bluetooth a název zařízení, které je spárováno a připojeno.
5. Pro manuální vstup do režimu párování nebo pro spárování dalších zařízení klepněte na tlačítko Bluetooth Setup na zadním panelu nebo stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na dálkovém ovladači na dobu 3 sekund a postupujte podle kroku 3 výše.
6. Pro zahájení streamování zvolte Bluetooth jako váš zdroj na aktivních reproduktorech Prime Wireless Pro (pokud již není zvolen), zvolte hudbu, kterou chcete streamovat a poté stiskněte tlačítko přehrávání!

Připojení prostřednictvím HDMI, Line In, 3,5 mm AUX a optických vstupů

Vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro jsou vybaveny několika vstupními přípojkami, které jim umožňují poskytovat kabelové přehrávání audia z široké řady zařízení, včetně: PC, TV, AV receiverů, Blu-Ray přehrávačů, herních konzolí, ručních zařízení, gramofonů s phono předzesilovači a dalších. Připojení těchto zařízení k vašim aktivním reproduktorům Prime Wireless Pro je tak snadné, jako plug-and-play.

1. Ujistěte se, že zařízení, které chcete připojit, má vhodný HDMI ARC, HDMI eARC, Line Out nebo optický výstup.
 2. Ujistěte se, že máte vhodný HDMI, optický, stereo RCA nebo stereo 3,5 mm kabel (není součástí dodávky) pro propojení vašeho zařízení a aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro.
 3. Připojte vaše zařízení k HDMI vstupu, optickému vstupu, L/R RCA Line In stereo vstupům nebo 3,5 mm vstupu na vašich aktivních reproduktorech Prime Wireless Pro.
 4. Zvolte vstup otáčením levého ovládacího točítka nebo na dálkovém ovladači. Zdroj bude zobrazen na předním panelu OLED displeje.
 - a. Zvolte HDMI pro přehrávání audia zařízení připojeného ke vstupu HDMI.
 - b. Zvolte optický pro přehrávání audia zařízení připojeného k optickému vstupu.
 - c. Zvolení Line In vám umožní přístup k oběma stereo RCA L/R vstupům nebo k 3,5 mm Line Level vstupu.
- POZNÁMKA:**
Pokud jsou zařízení připojena jak k 3,5 mm AUX vstupům, tak k L/R RCA AUX vstupům, 3,5 mm vstup přepíše L/R AUX vstupy.
5. Ovládejte zařízení běžným způsobem.
 6. Hlasitost lze regulovat pravým ovládacím točítkem aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro, přiloženým dálkovým ovladačem nebo posuvníky pro ovládání hlasitosti v aplikaci Play-Fi.
 7. Když pro připojení k vašemu TV používáte HDMI, můžete nyní používat dálkový ovladač vašeho TV nebo dálkový ovladač od vašeho poskytovatele televizních služeb, jako je Dish, Direct TV atd. pro ovládání hlasitosti a funkci dočasného umlčení vašich aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro*

Připojení HDMI ARC a eARC na TV může fungovat odlišně v závislosti na značce a modelu. Pokud je zvuk přerušován nebo pokud neslyšíte žádný zvuk, nejspíš budete muset upravit nastavení vašeho TV podle následujícího:

1. Pomocí dálkového ovladače vašeho TV přejděte do menu nastavení vašeho TV.
2. Povolte HDMI ARC, eARC nebo CEC.
3. Ujistěte se, že "Audio Output" je nastaveno na "External Speaker" nebo podobné.
4. Pokud je k dispozici, nastavte výstup audia na Stereo nebo PCM Stereo.
5. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte naše odborníky na zvuk SVS.

Pokud máte dotazy týkající se připojení prostřednictvím vstupu Line Level, kontaktujte naše odborníky na zvuk SVS:

E-mail • (877) 626-5623 • Chat

Připojení subwooferu

Pro hlubší a mohutnější basové tóny vám výstup pro subwoofer umožní přímo připojit subwoofer SVS nebo jiné značky.

1. Najděte vstup "LFE" na vašem subwooferu a připojte standardní RCA audio propojovací kabel.
2. Připojte opačný konec kabelu k výstupu "SUB Out" na vašich aktivních reproduktorech Prime Wireless Pro.
POZNÁMKA:
Když je detekováno připojení subwooferu, na výstup reproduktoru se automaticky aplikuje aktivní horní propust s frekvencí 80 Hz.
3. Doporučujeme nastavit dolní propust kanálu subwooferu na 90 Hz.
4. Nastavte zesílení (hlasitost) na subwooferu tak, aby se prolínalo podle vašich osobních preferencí.
5. Váš subwoofer můžete k vašim aktivním reproduktorům Prime Wireless Pro také připojit bezdrátově pomocí třípásmového audio adaptéru SVS SoundPath.

Nastavení uživatelských předvoleb

Unikátní vlastností aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro je šest uživatelských předvoleb, které vám umožňují okamžitý přístup prostřednictvím Wi-Fi k vašim oblíbeným playlistům na hudebních službách, stanicím internetového rádia a službám streamování hudby, které existují v rámci aplikace DTS Play-Fi bez toho, abyste potřebovali telefon nebo tablet.

Můžete také vytvořit předvolbu pro jakýkoliv zdroj připojený k vašim aktivním reproduktorům Prime Wireless Pro prostřednictvím HDMI, optického vstupu nebo Line-In (jako je TV nebo herní konzole). Jakmile jsou nastaveny, jednoduše použijte dálkový ovladač nebo dojděte k vašim aktivním reproduktorům Prime Wireless Pro, stiskněte číselné tlačítko pro spuštění předvolby a vaše oblíbená hudba se začne přehrávat.

Vytváření předvoleb:

1. V aplikaci Play-Fi zahajte přehrávání playlistu streamovací služby nebo stanice, kterou chcete nastavit jako předvolbu.
2. Rozhodněte se, kterému číslovanému tlačítku předvolby chcete předvolbu nastavit (1-6).
3. Stiskněte a podržte požadované tlačítko předvolby na předním panelu jednotky nebo na dálkovém ovladači, dokud se na OLED displeji nezobrazí [Saving Preset "X"].
 - a. OLED displej potvrdí nastavení předvolby zobrazením [Preset "X" Saved].
 - b. Pokud jako předvolbu nastavujete určité hudební služby, aplikace Play-Fi vás nejprve vyzve k přihlášení k vašemu účtu a služba může vyžadovat potvrzovací kód. Aplikace vás provede procesem, dokud OLED displej nepotvrdí, že předvolba byla nastavena.

POZNÁMKA:

Někdy trvá několik sekund, než se předvolba prostřednictvím vaší sítě Wi-Fi připojí k hudebním službám. Tato prodleva je zcela normální.

4. Postupujte podle instrukcí výše pro nastavení zbývajících pěti předvoleb.
5. Pokud chcete nastavit předvolbu pro kabelový zdroj (HDMI, optický, Line-in), zvolte tento zdroj pomocí levého točítka na předním panelu aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro nebo dálkového ovladače. Poté postupujte podle kroků 2-3 výše.

POZNÁMKA:

Streamovací platformy, jako je Bluetooth, Airplay nebo Chromecast nelze zastavit jako předvolby.

6. Nyní máte přístup k vašemu oblíbenému obsahu pevným stisknutím a uvolněním číselných tlačítek předvoleb na předním panelu vašich aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro nebo na dálkovém ovladači. Nepotřebujete ani aplikaci, ani vaše zařízení.
 - a. Když se vytvoří spojení, číslo předvolby bude blikat a jakmile je připojeno, zůstane svítit.
 - b. Pokud jsou k dispozici, na OLED displeji budou rolovat informace, jako je hudební služba, jméno umělce a název skladby.
7. Pro přepsání existující předvolby jednoduše opakujte kroky 1-4.

CHARAKTERISTIKY DTS Play-Fi

Streamování z aplikace Play-Fi

1. Spusťte aplikaci Play-Fi.
2. Z úvodní obrazovky se připojte k vašim aktivním reproduktorům Prime Wireless Pro a zvolte "Play To".
3. Zvolte vaši streamovací službu nebo hudbu z vašeho zařízení.
4. Zvolte hudbu, kterou chcete přehrávat.
5. Obrazovka Now Playing vám nabízí přebal alba a kompletní kontrolu hudby a OLED displej na aktivních reproduktorech Prime Wireless Pro vám poskytuje informace o hudební službě, umělci a stopě (pokud jsou k dispozici).

Aktivace režimu kritického poslechu (Critical Listening)

Režim Critical Listening umožní nativní vykreslování souborů s vysokým rozlišením až do 24 bitů/192 kHz.

1. Když spustíte aplikaci Play-Fi, před zvolením vašich aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro klepněte na tlačítko Hi-Res v horním pravém rohu obrazovky Start.
2. Obrazovka Start zešedne a aplikace zobrazí hlášení CRITICAL LISTENING MODE.
3. Seznam zařízení bude nyní zobrazovat pouze zařízení na vaší síti, která jsou kompatibilní s tímto režimem.
4. Zvolte aktivní reproduktory Prime Wireless Pro (v tomto režimu lze zvolit vždy pouze jeden pár) a poté začněte přehrávat z vašeho požadovaného zdroje pro tu nejvěrnější audio reprodukci, jaká je prostřednictvím Wi-Fi možná.

Vytváření Scenes

Aplikace Play-Fi vám umožňuje uložit specifický playlist přehrávaný na vašich aktivních reproduktorech Prime Wireless Pro (nebo skupině Play-Fi zařízení) jako "Scene", kterou lze okamžitě vyvolat. Pro vytvoření Scene poté, co jste se připojili k vašim aktivním reproduktorům Prime Wireless Pro a zvolili vaši hudební službu nebo playlist, jednoduše klepněte na ikonu prstu.

S funkcí "Scenes" vám aplikace umožňuje ukládat váš oblíbený obsah a zařízení, na kterém jej přehráváte, pro okamžité vyvolání. Záložka "Scenes" vám ukazuje veškeré konfigurace, které jste uložili, abyste je mohli rychle zvolit, a tím odpadá několik kroků při používání aplikace pro přístup k vašemu oblíbenému obsahu.

POZNÁMKA:

Některé hudební služby nemusí být možné nastavit jako Scenes.

Přenos přehrávání


Přehrávání audia prostřednictvím Wi-Fi, které bylo spuštěno z aplikace Play-Fi, je možné "přenést" na aktivní reproduktory Prime Wireless Pro, poté lze aplikaci Play-Fi zavřít a přehrávání bude pokračovat bez mobilního telefonu. Tento způsob přehrávání umožňuje rychlejší načtení a kratší doby přechodu mezi stopami pro uhlazenější zážitek z poslechu a uvolní váš telefon nebo tablet pro další použití bez přerušení přehrávání. Přenos přehrávání může výrazně vylepšit váš výkon, stabilitu a spolehlivost, především tehdy, pokud ve vašem domově není stejnoměrné pokrytí Wi-Fi. Jednoduše klepněte na tři tečky na obrazovce Now Playing v levém obrázku níže, čímž spustíte menu, které vám umožní přenést přehrávání na aktivní reproduktory Prime Wireless Pro. Na ostatních obrazovkách je vždy způsob, jak přenést přehrávání na aktivní reproduktory Prime Wireless Pro. Na pravém snímku obrazovky níže jednoduše klepněte na tlačítko přenosu.

Nastavení DTS Play-Fi Speaker Groups


Je možné seskupit více aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro nebo jiných DTS Play-Fi kompatibilních zařízení pro umožnění přehrávání z více zařízení. Funkci seskupení lze ovládat z aplikace Play-Fi. Jakmile jsou aktivní reproduktory Prime Wireless Pro nebo zesilovače přidány do skupiny, stejný obsah lze přehrávat na všech seskupených zařízeních.

1. Běžte na stránku Settings a zvolte Speaker Groups.
2. Stisknutí tlačítka + (plus) pro vytvoření skupiny a postupování podle pokynů (Obrázek 15a) rozšíří seznam reproduktorů na všechny, které se nacházejí na vaší síti a umožní vám zvolit nebo odebrat reproduktory pro skupinu (Group) (Obrázek 15b).


3. Zadejte název skupiny (Obrázek 15c), pojmenujte skupinu (Obrázek 15d) a máte hotovo.
4. Zvolte aktivní reproduktory Prime Wireless Pro, aby byly v této skupině (Obrázek 15e) a opakujte kroky výše.
5. Vaše zařízení jsou nyní seskupena.
6. Skupina se nyní objeví na obrazovce Start a můžete ji zvolit jako jakékoliv jiné zařízení pro přehrávání.
7. Na obrazovce Now Playing můžete vidět zařízení ve skupině a regulovat jejich hlasitost individuálně nebo dohromady zvolením ikony posuvníků pro ovládání hlasitosti.
8. Pro vytvoření nové skupiny nebo úpravu existujících skupin stiskněte tlačítko "Settings", zvolte "Speaker Groups" a opakujte kroky výše.

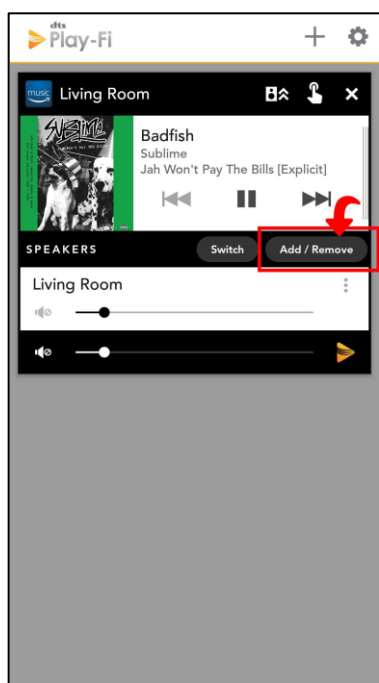


Obrázek 15a

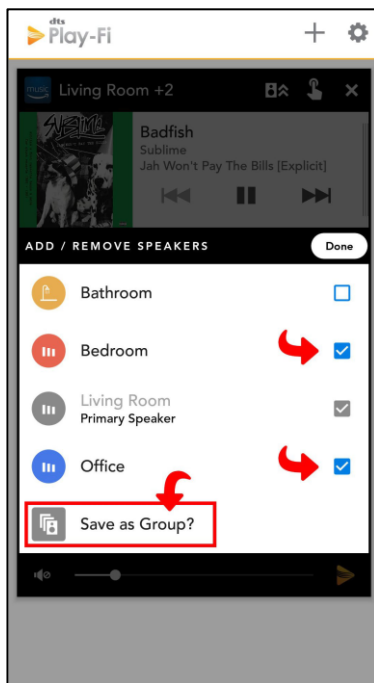


Obrázek 15b

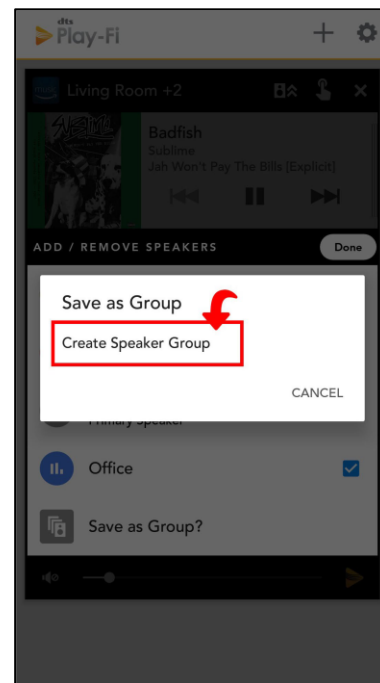

Obrázek 15c

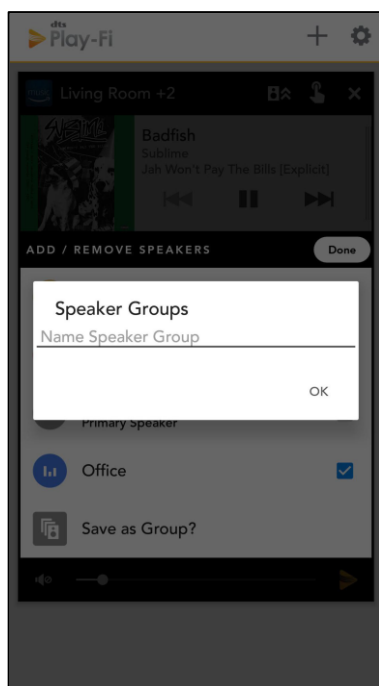

Obrázek 15d

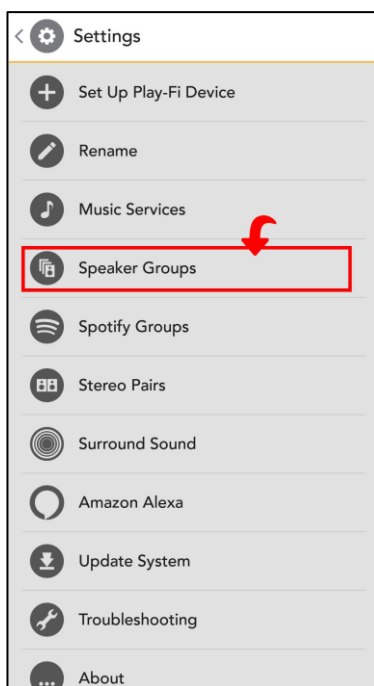

Obrázek 15e

Funkce Stream From

Produkty Prime Wireless Pro dokážou zachytit audio z jednoho z jejich kabelových audio vstupů (Line In, HDMI nebo optický) a poté ho přerozdělit přes skupinu Play-Fi. Tato funkce se nazývá "Stream From" a zařízení spárovaná společně streamující z jiného vstupního zdroje jsou nazývána Zóna "Stream From".

1. Pro spuštění Zóny "Stream From" jednoduše zvolte Stream From na obrazovce Start.
 - a. Poté, co zvolíte toto zařízení, pokud má více než jeden audio vstup, budete moci zvolit, který z nich chcete jako zdroj.
 - i. Můžete zvolit mezi typem obsahu, což zahrnuje režim 'Music', který využívá metodu lossless streamování DTS Play-Fi s bufferem pro upřednostnění integrity přehrávání audia, nebo režim 'TV Audio', který odstraňuje buffer a využívá prémiové DTS kodeky pro snížení zpoždění a při streamování video obsahu upřednostňuje lip-sync.
 - ii. Nakonec budete moci zvolit doplňková zařízení Play-Fi, která chcete připojit k Zóně "Stream From".
 - b. Jakmile jste připraveni, klepněte na tlačítko Start (obrázek) a aplikace odešle veškeré informace hostitelskému zařízení, aby mohlo nakonfigurovat zónu.
 - c. Aplikace si automaticky zapamatuje vaši poslední konfiguraci, takže příští streamování se spustí rychleji.


POZNÁMKA:

Některé routery s nižší rychlostí připojení a určité mesh sítě nemusí podporovat funkci Stream From. Pro další informace kontaktujte odborníky na zvuk SVS.


Nastavení streamování DTS Play-Fi Multi-Zone

Když jsou přidány další zařízení Prime Wireless, Play-Fi podporuje streamování různého audia do různých místností nebo zón přímo z aplikace Play-Fi. Můžete například odeslat Pandora do spodního patra na večeri a nahoře nechat hrát pro děti rádio Disney.

1. Pro nastavení nové zóny během přehrávání aktuální zóny otevřete obrazovku Start v Play-Fi stisknutím tlačítka Play-Fi v aplikaci a poté stisknutím tlačítka + (plus) v pravém spodním rohu obrazovky Now Playing.
2. Obrazovka Start ukazuje, které zóny jsou přehrávány a které zóny jsou dostupné pro zvolení.
3. Pro přidání další zóny jednoduše zvolte aktivní reproduktory Prime Wireless Pro, které chcete přehrávat a postupujte podle pokynů pro výběr vaší hudby a zahájení přehrávání. (Obrázek 16a).
4. Jakmile je nakonfigurován, můžete stisknout tlačítko + (plus) na obrazovce Now Playing pro návrat na obrazovku Start Play-Fi, kde můžete jednoduše spravovat všechny zóny.
5. Můžete mít až čtyři zóny najednou a každá zóna může obsahovat až 16 zařízení Prime Wireless. *Pro simultánní přehrávání musí každá zóna přehrávat z různého hudebního zdroje nebo serveru.*

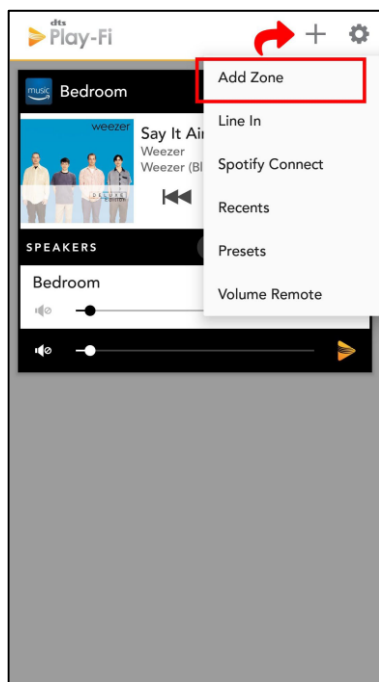

Obrázek 16a

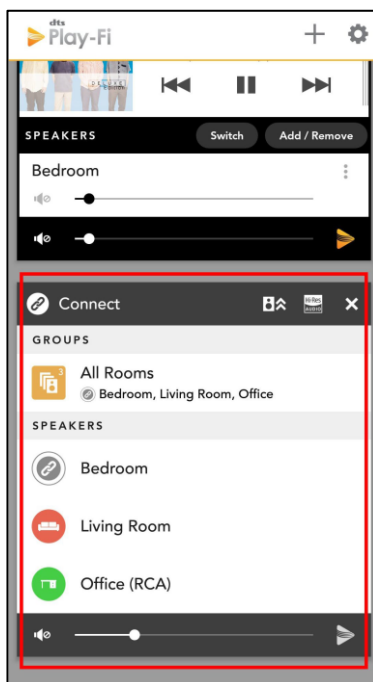

Obrázek 16b


Nastavování/používání Amazon Alexa Voice Control

Aktivní reproduktory Prime Wireless Pro nemají zabudovaný mikrofon. Abyste mohli komunikovat hlasové příkazy do vašeho systému, budete potřebovat zařízení s podporou Amazon Alexa, jako je Dot, Echo nebo jiné, a "Discover Devices", aby bylo možné identifikovat vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro.


Hlasové ovládání hudby z jakéhokoli zařízení Amazon Alexa ve vaší síti Wi-Fi je stejně jednoduché jako: "Alexa, play reggae in the living room" - Alexo, hraj reggae v obývacím pokoji, a můžete upravit hlasitost, přeskokovat skladbu vpřed, ztlumit, pozastavit a zastavit hudbu. Nastavení vyžaduje pouze několik jednoduchých kroků.

Nastavení Amazon Alexa


1. Spustíte aplikaci Play-Fi, přejdete na "Settings". Zvolte "Amazon Alexa" (Obrázek 22a). Postupujte podle pokynů k přihlášení a ověření vašeho účtu Amazon (Obrázky 22c – 22e).
2. Uvidíte seznam produktů, které lze ovládat hlasem a zda se musíte přihlásit do vašeho účtu Amazon pro aktivaci hlasového ovládání Alexa.
3. Zvolte zařízení, které chcete nastavit pro Alexa Voice Control. V příkladu níže bylo zvoleno "Bedroom" - ložnice.
4. Dále budete navedeni k přihlášení se k vašemu účtu Amazon.
5. Po registraci vašeho zařízení budete navedeni ke spuštění aplikace Amazon Alexa (nebo ke stažení aplikace, pokud ještě není nainstalována) pro dokončení nastavení Alexa (Obrázek 22f).
6. V aplikaci Amazon Alexa zvolte specifické zařízení Amazon Alexa, které budete připojovat a postupujte podle pokynů (Obrázky 22g, 22h a 22i).
7. Klikněte na "Enable" pro dokončení propojení schopnosti Play-Fi (Obrázky 22j-22l).
8. Nyní jste připraveni používat váš hlas k přehrávání hudby na vašich aktivních reproduktorech Prime Wireless Pro (Obrázky 22m-22o).

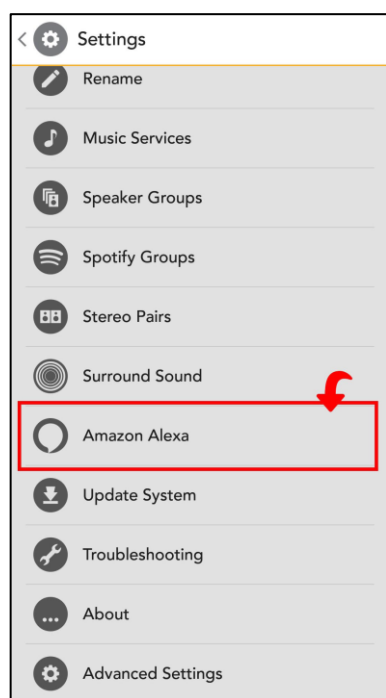


Obrázek 22a

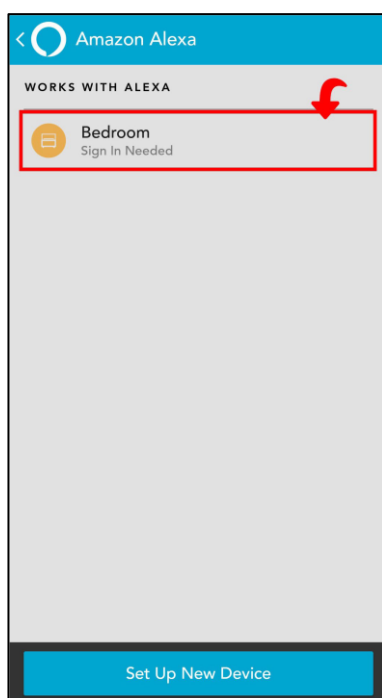


Obrázek 22b

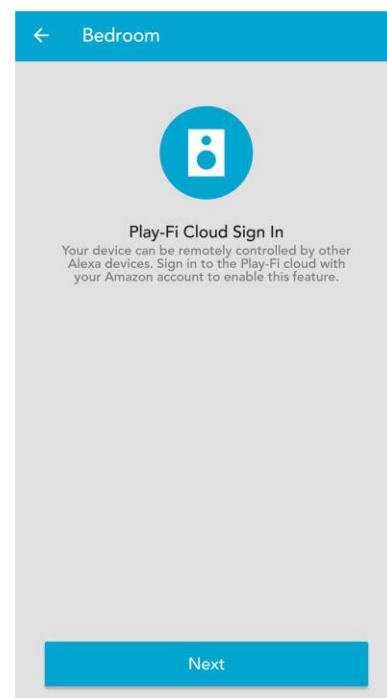


Obrázek 22c

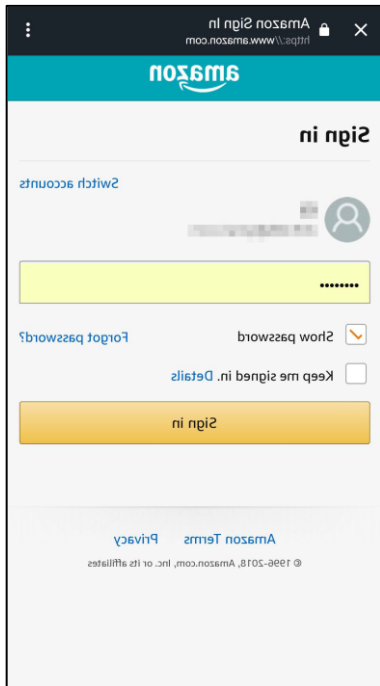


Obrázek 22d

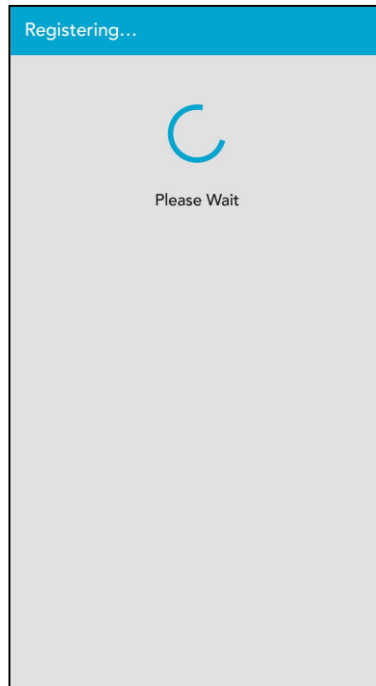


Obrázek 22e

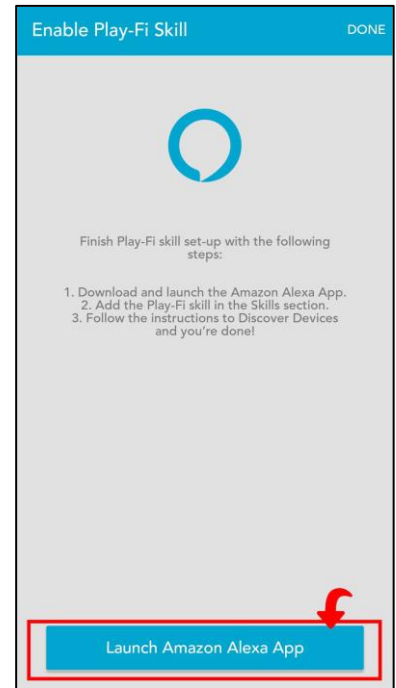


Obrázek 22f

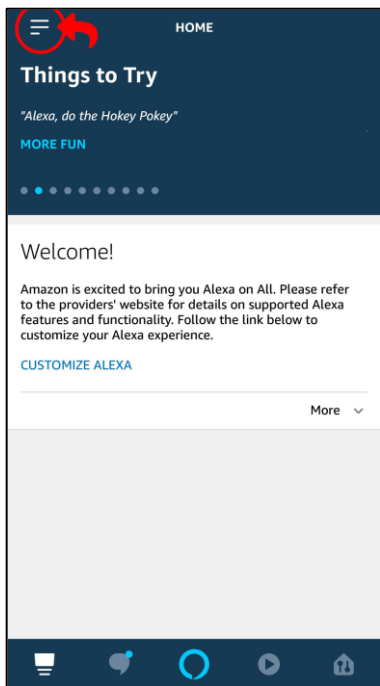


Obrázek 22g

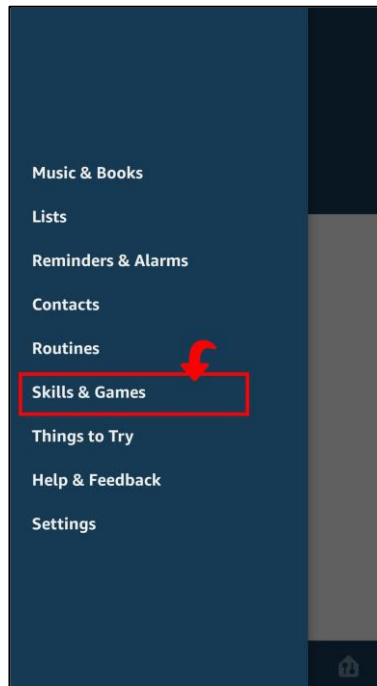


Obrázek 22h

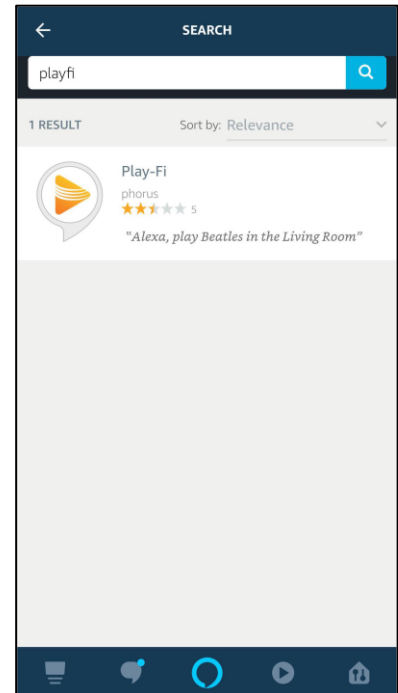


Obrázek 22i

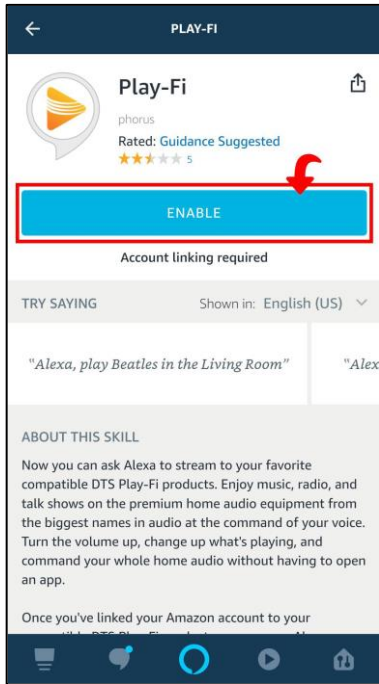


Obrázek 22j

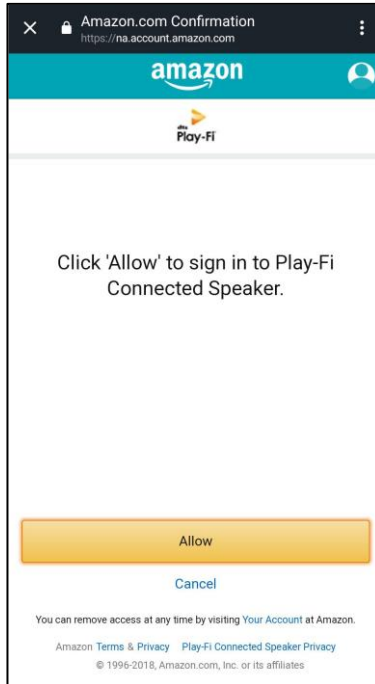


Obrázek 22k

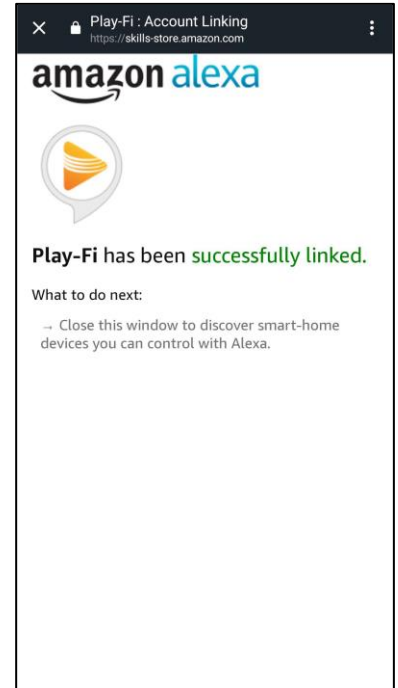


Obrázek 22l

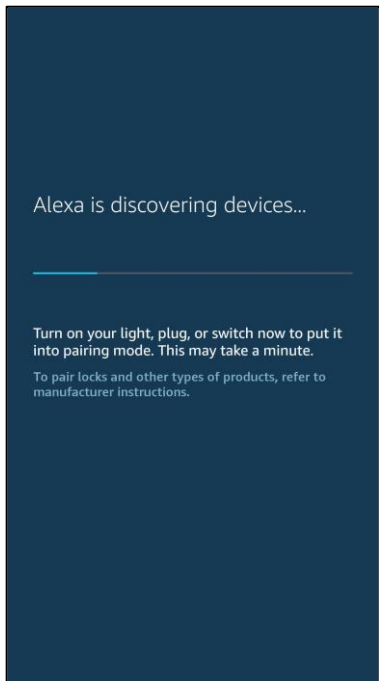

Obrázek 22m

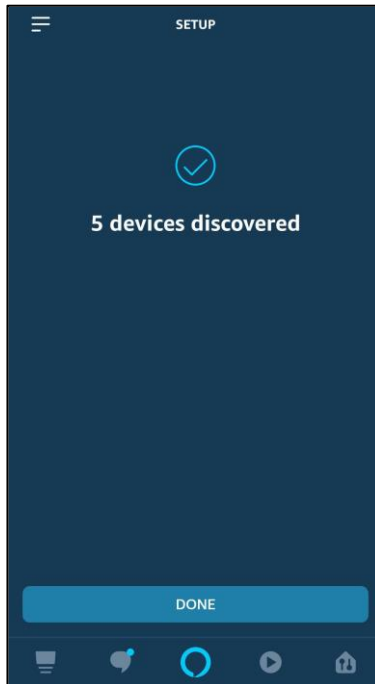

Obrázek 22n

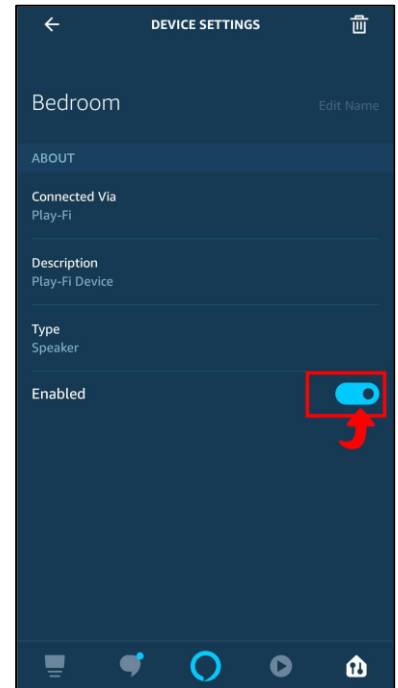

Obrázek 22o

Ovládání prostřednictvím Amazon Alexa Voice Commands

Níže najdete jednoduchý seznam příkazů, které můžete použít pro váš systém aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro. Pamatujte, že tyto příkazy jsou zjednodušeny, ale Alexa bude rozumět a dokáže interpretovat přirozený jazyk, takže říct "Stream" místo "Play" nebo "on" místo "in" je také přijatelné.

Zahájení streamování (Příklad: "Alexa play Reggae in the Living Room" (Alexo, přehrávej reggae v obývacím pokoji))

"Alexa Play [Jméno umělce] in [Zóna, kde chcete přehrávat]"
"Alexa Play [Název alba] in [Zóna, kde chcete přehrávat]"
"Alexa Play [Název skladby] in [Zóna, kde chcete přehrávat]"
"Alexa Play [Název stanice] in [Zóna, kde chcete přehrávat]"
"Alexa Play [Název podcastu] in [Zóna, kde chcete přehrávat]"
"Alexa Play [Název skladby] from [Název alba] by [Jméno umělce] on [Název hudební služby] in [Zóna, kde chcete přehrávat]" nebo méně specifické variace a vše mezi tím

Ovládání streamování (Alexa nebo DTS Play-Fi)

"Alexa Next" nebo "Alexa Next Track" - následující stopa
"Alexa Previous" nebo "Alexa Previous Track" - předchozí stopa
"Alexa Pause" nebo "Alexa Stop" nebo další variace – pozastavení, zastavení
"Alexa Play" nebo "Alexa Resume" - přehrávání nebo pokračování
"Alexa Set Volume to [1 až 10] in [Zóna, kde chcete přehrávat] - nastavení hlasitosti
"Alexa Louder in [Zóna, kde chcete přehrávat]" - zvýšení hlasitosti
"Alexa Quieter in [Zóna, kde chcete přehrávat]" - snížení hlasitosti
"Alexa Mute in [Zóna, kde chcete přehrávat]" - dočasné umlčení
"Alexa Unmute in [Zóna, kde chcete přehrávat]" - zrušení dočasného umlčení

Speciální funkce streamovacích služeb (závisí na službě a typu streamování)

"Alexa Loop" - vytvoření smyčky
"Alexa Shuffle" - přehrávání v náhodném pořadí
"Alexa Like this"
"Alexa Unlike this"
"Alexa Skip Forward 30 Seconds" - přeskok vpřed o 30 sekund
"Alexa Skip Backward 30 seconds" - přeskok dozadu o 30 sekund

Pokud máte dotazy týkající instalace nebo používání Amazon Alexa s vašimi aktivními reproduktory Prime Wireless Pro, kontaktujte naše odborníky na zvuk SVS:

E-mail • (877) 626-5623 • Chat

Nastavování a používání Google Assistant pro hlasové ovládání

Pokud ji ve svém zařízení ještě nemáte, budete si muset stáhnout aplikaci Google Home z Apple® App Store, Google Play™ Store, Amazon Appstore nebo Microsoft Store a vyhledat "Google Home".

Aktivní reproduktory Prime Wireless Pro nemají zabudovaný mikrofon. Abyste mohli streamovat hudbu do aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro pomocí hlasových příkazů, ke komunikaci hlasových příkazů do vašeho systému budete potřebovat zařízení, jako je Google Mini Nest nebo podobné zařízení Google. Budete také potřebovat členství u hudební služby podporované Google Home.

V závislosti na obsahovém partnerovi a vašem členství získáte jinou hudbu:

YouTube Music*, Spotify Free*, Pandora* - Získáte stanici skladeb inspirovaných požadovanou skladbou, albem nebo interpretem (bezplatná rozhlasová služba).

YouTube Premium*, YouTube Music Premium*, Spotify Premium*, Apple Music*, Pandora Premium*, Deezer Premium* - Získáte konkrétní skladby, alba nebo interprety spolu s hudbou na základě žánru, nálady nebo aktivity nebo vašich osobních playlistů.

POZNÁMKA:

Někteří z těchto partnerů nemusejí být ve vaší oblasti k dispozici. Kontaktujte partnera a zjistěte jeho dostupnost v místě, kde žijete, nebo prozkoumejte všechny hudební partnery dostupné v Google Assistant.

Hlasové ovládání hudby z jakéhokoli zařízení Google Nest Device ve vaší síti Wi-Fi je stejně jednoduché jako: "Hey Google, play music in the living room" - Google, přehrávej hudbu v obývacím pokoji, a můžete upravit hlasitost, přeskakovat skladbu vpřed, ztlumit, pozastavit a zastavit hudbu. Nastavení vyžaduje pouze několik jednoduchých kroků.

Otevřete stránku Settings v aplikaci Play-Fi a v sekci Voice Services and Controllers zvolte Works With Google Assistant.

Získáte seznam zařízení na vaší síti, které mají Chromecast Built-in. Zvolte vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro a budete přesměrováni na otevření aplikace Google Home a přihlášení.

Pokud chcete přiřadit vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro konkrétní místnosti ve vašem domově, postupujte podle pokynů.

V příkladě níže můžete vidět, že veškerá zařízení jsou zobrazena na levém snímku obrazovky. Na snímku obrazovky vpravo byly "Bedroom" (ložnice) a "Office" (kancelář) přiřazeny k "Upstairs" (horní patro).

Základní hlasové příkazy pro veškeré poskytovatele obsahu

Pokud máte dotazy týkající instalace nebo používání Google Assistant s vašimi aktivními reproduktory Prime Wireless Pro, kontaktujte naše odborníky na zvuk SVS:

E-mail • (877) 626-5623 • Chat

Pohotovostní režim (standby)

Vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro mají automatický pohotovostní režim (standby) navržený tak, aby šetřil energii, když se nepoužívají. Pokud během 30 minut není detekován signál nebo aktivní reproduktory Prime Wireless Pro nedostanou žádný příkaz, přejdou do pohotovostního režimu (standby). V pohotovostním režimu (standby) se vypnou zesilovače a OLED displej. Aktivní reproduktory Prime Wireless Pro zůstanou připojeny k vaší síti Wi-Fi, takže jakékoliv použití ovládacích prvků na jednotce, dálkovém ovladači nebo streamovací aplikaci zařízení okamžitě probudí z pohotovostního režimu (standby). Příkaz k probuzení prostřednictvím HDMI-DED nebo opětovné připojení zařízení Bluetooth také povede k probuzení zařízení.

Nastavení jasu displeje

Při prvním spuštění je OLED displej na vašich aktivních reproduktorech Prime Wireless Pro implicitně nastaven na nejvyšší jas. Jedním stisknutím levého ovládacího točítka nebo stisknutím tlačítka DISPLAY na dálkovém ovladači můžete ztlumit jas displeje. Druhým stisknutím vypnete displej a podsvícení LED předvolby, ale logo SVS zůstane zapnuté. Třetím stisknutím vypnete veškerá světla. Když je displej nastaven na režim Off, jakékoli použití ovládacích prvků na zařízení, dálkovém ovladači nebo streamovací aplikaci na okamžik aktivuje displej, aby poskytl vizuální zpětnou vazbu, než se znovu vypne.

Reboot vašeho systému

Pro reboot vašich aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro jednoduše odpojte síťový kabel na 10 sekund, poté jej znovu zapojte. Systém se rebootuje a dojde k obnovení veškerých předchozích nastavení.

Zahájení resetu na tovární nastavení

Existuje několik důvodů, proč možná budete muset obnovit svůj reproduktorový systém Prime Wireless do původního továrního nastavení, včetně:

spárování s novým routerem, změny přiřazené Wi-Fi sítě, vymazání předvoleb nebo vymazání všech připojených zařízení Bluetooth.

POZNÁMKA:

PŘI RESETU NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ DOJDE KE ZTRÁTĚ VEŠKERÝCH ULOŽENÝCH NASTAVENÍ.

Zahájení resetu na tovární nastavení:

1. Stiskněte a podržte obě ovládací točítka na předním panelu na 10 sekund, dokud se nezahájí reset.
2. Uslyšíte tón a na OLED displeji se zobrazí [FACTORY RESET].

POZNÁMKA:

PŘI RESETU NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ DOJDE KE ZTRÁTĚ VEŠKERÝCH ULOŽENÝCH NASTAVENÍ.

Péče o vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro

Vaše aktivní reproduktory Prime Wireless Pro lze jemně čistit podle následujícího:

1. K odstranění prachu na povrchu použijte suchou prachovku z mikrovlákna.
2. K odstranění otisků prstů, šmouh a dalších nečistot použijte hadřík z mikrovlákna, který nepouští vlákna, navlhčený vodou. Otírejte vždy jen v jednom směru.
3. Po jakékoli vlhkém čištění ihned proveďte očištění suchým hadříkem z mikrovlákna. Opět otírejte pouze v jednom směru.

Optimalizace routeru

Většina moderních routerů je již nastavena tak, aby dobře fungovala se streamovacími produkty, jako je Play-Fi, ale i u současných routerů existuje několik věcí, které můžete zkontrolovat, abyste se ujistili, že před nastavením aktivních reproduktorů Prime Wireless Pro získáte ten nejlepší možný zážitek.

1. Zvolte nejlepší kanál Wi-Fi pro vaši síť.
2. Povolte funkce Quality of Service (QoS) jako Wireless Multimedia Extensions (WMM).
3. Pokud používáte pokročilé přiřazení DHCP nebo přesměrování portů, povolte výjimky pro Play-Fi.
4. Znovu zkontrolujte, zda váš router přiděluje přístup k síti a zda jsou povoleny UPnP a DHCP.

Pro více informací týkající se Play-Fi a vyhledávání a odstranění problémů týkajících se bezdrátového připojení navštivte stránku play-fi.com.

Záruka 2 roky

SVS nabízí nejkomplexnější záruku v oboru na všechny naše produkty. SVS zaručuje, že aktivní reproduktory Prime Wireless Pro budou bez závad ve zpracování po dobu 2 let od data nákupu. Tento a všechny Listiny práv zákazníka SVS si můžete prohlédnout online na stránce www.svsound.com/pages/bill-of-rights.

Doplňující informace

Patenty společnosti DTS viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence DTS, Inc. DTS, Play-Fi, symbol a Play-Fi společně v kombinaci se symbolem jsou obchodní značky společnosti DTS, Inc. DTS a Play-Fi jsou registrované značky společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena

Software Spotify je předmětem licenčních práv třetí strany - viz: www.spotify.com/connect/third-party-licenses Windows je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

Ostatní obchodní značky/obchodní názvy patří jejich příslušným vlastníkům.

Sdílejte své myšlenky

V SVS usilujeme o to, abychom dodávali produkty, které předčí všechna očekávání a poskytují nepřekonatelnou hodnotu. Až budete mít příležitost nainstalovat a vyzkoušet svůj reproduktorový systém Prime Wireless, podělte se o své komentáře, aby je viděl náš tým a ostatní.

Napište recenzi na www.svsound.com



Shoda s FCC



Toto zařízení je v souladu s částí 15 FCC Rules. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí vyvolat škodlivé interference, a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté interference, včetně informací, které mohou být příčinou nežádoucí činnosti. Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za Shodu mohou být příčinou zá-
niku oprávnění uživatele k provozování tohoto zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální zařízení Class B, podle Části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy k tomu, aby poskytly přiměřenou ochranu proti škodlivým interferencím v obytných zařízeních. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může vyvolávat škodlivé interference s rádiovou komunikací. Nicméně zde neexistuje záruka toho, že ve speciálních instalacích nedojde ke vzniku interferencí.

Pokud toto zařízení vyvolává škodlivé interference ve vztahu k příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, které mohou být zjištěny zapnutím a vypnutím zařízení, pokuste se tyto interference odstranit pomocí jednoho nebo několika v následujícím uvedených opatření:

- změňte orientaci nebo umístění přijímací antény;
- zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem;
- připojte zařízení na jiný zásuvkový okruh, než ke kterému je připojen přijímač;
- kontaktujte prodejce zařízení nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika se žádostí o radu.

Toto zařízení je v souladu se licencí Industry Canada – zproštěno RSS normy (norem). Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení NESMÍ způsobovat škodlivé interference, a
2. Toto zařízení MUSÍ akceptovat jakékoliv přijaté interference, včetně interferencí, které mohou způsobovat nežádoucí operace zařízení.

INFORMACE KE SHODĚ S BEZDRÁTOVÝM VYSÍLAČEM

Toto zařízení je v souladu s FCC a IC radiálními expozičními limity pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení musí být instalováno a provozováno s dodržением minimální vzdálenosti 20 cm mezi vysílačem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístován nebo provozován společně s jakoukoliv jinou anténou nebo vysílačem, Pro snížení potenciálních rádiových interferencí ve vztahu k ostatním uživatelům musí být typ a zisk antény zvolen tak, že ekvivalentní anizotropní vyzářený výkon (EIRP) není vyšší než výkon povolený pro úspěšnou komunikaci.