

ASUS



Quick Start Guide

Kullanım Klavuzu

5-Port 2.5G Unmanaged Switch

QG-U1050

Overview

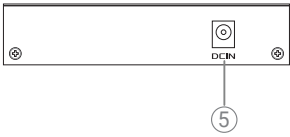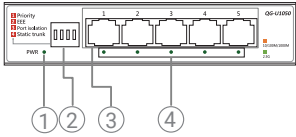

1

Power LED

2

Intelligent Switch

3

2.5G Ethernet ports

4

Port LEDs

5

Power (DCIN) port

* For detailed information, please refer to <https://gr.asus.com/networking/qg-u1050>



FI

Pikaopas

1

Virrän LED

2

Älykäs kytkin

3

2,5 G Ethernet -portit

4

Portin LEDit

5

Virta (DCIN) -portti

DA

Hurtigt i gang aktiviteter

1

Strøm LED

2

Intelligent kontakt

3

2,5G Ethernet-porte

4

Port-LED'er

5

Strøm (DCIN)-port

EL

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

1

Λυχνία LED Τροφοδοσίας

2

Έξυπνος διακόπτης

3

Θύρες Ethernet 2,5G

4

Λυχνίες LED θύρας

5

Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DCIN)

SV

Snabbinstallationsguide

1

Strömlampa

2

Intelligent switch

3

2,5G Ethernet-portar

4

Port-LED

5

Strömingång (DCIN)

GE

სწრაფი დაყენების სახელმძღვანელო

1

ელექტროენერგიის LED

2

ინტელექტუალური ჩამრთველი

3

2.5G Ethernet-ის პორტები

4

პორტის LED-ები

5

ელექტროენერგიის (DCIN) პორტი


Specifications:

External power adapter	Input:	90~264V AC, 47~63Hz	
	Output:	12V/1A	
Operating Temperature	0~40°C	Storage	-40~70°C
Operating Humidity	10%~90% RH (non-condensing)	Storage	5%~90% RH (non-condensing)


1

Connect devices

• Plug the power cord into the DCIN port;

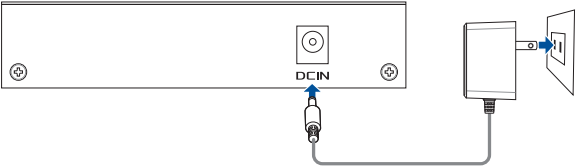

• Connect devices to your switch.

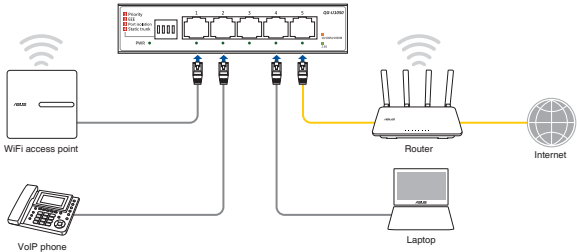

This product is suitable for installation at a height of ≤2m.

FI

Yhdistä laitteet

- Kiinnitä virtajohto DCIN-porttiin;
- Liitä laitteet kytkimeesi.

*** Tämä tuote soveltuu asennettavaksi enintään 2 metrin korkeuteen.**

Tiislut enheder

- Sæt el-ledningen i DCIN-porten;
- Tiislut enheder til din switch.

*** Dette produkt er egnet til installation i en højde på ≤2 m.**

Συνδέστε συσκευές

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θύρα DCIN;
- Συνδέστε τις συσκευές στον μεταγωγέα σας.

*** Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε ύψος ≤2m.**

Anslut enheter

- Anslut strömkabeln till DCIN-porten;
- Anslut enheter till din switch.

*** Denna produkt är lämplig för installation på en höjd av ≤2 m.****

ET

Kiirkäivitusjuhend

1

Toite LED

2

Intelligentne lüliti

3

2,5G Etherneti pordid

4

Pordi LED-id

5

Toite (DCIN) port

HU

Gyors üzembe helyezési útmutató

1

Működésjelző LED

2

Intelligens kapcsoló

3

2,5G Ethernet portok

4

Port LED-ek

5

Tápcsatlakozó (DCIN) bemenet

LV

Ātrā lietošanas pamācība

1

Barošanas LED

2

Inteliģents slēdzis

3

2,5G Ethernet pieslēgvietas

4

Portu LED indikatori

5

Barošanas (DCIN) ports

LT

Trumpoji naudojimo instrukcija

1

Maitinimo LED

2

Išmanusis jungiklis

3

2,5G eterreto prievada

4

Prievado šviesos diodai

5

Maitinimo (nuolatinės srovės įvado) prievadas

PL

Instrukcja szybkiego uruchomienia

1

Dioda zasilania

2

Inteligentny przełącznik

3

Porty Ethernet 2,5G

4

Wskaźniki LED portów

5

Gniazdo zasilania (DCIN)

RO

Navodila za hitro namestitve

1

Lučka za vstop

2

Comutator inteligent

3

Porturi Ethernet 2.5G

4

LED-uri pentru porturi

5

Vhod za napajanje (DCIN)

TR

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1

Güç LED'i

2

Akıllı Anahtar

3

2.5G Ethernet bağlantı noktaları

4

Bağlantı Noktası LED'leri

5

Güç (DC-Girişi) bağlantı noktası

SK

Sprievodca rýchlym nastavením

1

LED indikátor napájania

2

Inteligentný spínač

3

2,5G Ethernet porty

4

LED indikátory portu

5

Port napájania (DCIN – vstup jednosmerného prúdu)

SR

Brzi vodič za početak

1

LED indikator napajanja

2

Inteligentni prekidač

3

2,5G Ethernet priključci

4

LED indikatori porta

5

Priključak za napajanje (DCIN)

HR

Vodič za brzi početak

1

LED napajanja

2

Inteligentni prekidač

3

2,5G Ethernet priključci

4

LED indikatori priključka

5

Ulaz za napajanje (DCIN)

NO

Hurtigoppsettsveiledning

1

Strøm LED

2

Intelligent bryter

3

2,5G Ethernet-porter

4

Port-LED

5

Strømport (DC)

RU

Краткое руководство

1

Индикатор питания

2

Интеллектуальный переключатель

3

Порты Ethernet 2.5G

4

Светодиоды портов

5

Разъем питания (DCIN)

FR

Guide de configuration rapide

1

Voyant d'alimentation

2

Switch intelligent

3

Ports Ethernet 2.5G

4

Voyants LED des ports

5

Prise d'alimentation (CC)

DE

Anleitung zur schnellen Einrichtung

1

Betriebs-LED

2

Intelligenter Switch

3

2,5G Ethernet-Anschlüsse

4

Port-LEDs

5

Netzanschluss (DC-In)

IT

Guida rapida

1

LED alimentazione

2

Interruttore Intelligente

3

Porte Ethernet 2,5G

4

Porta LED

5

Porta ingresso alimentazione (DCIN)

NL

Beknopte handleiding

1

Voedings-LED

2

Intelligente schakelaar

3

2.5G Ethernet-poorten

4

Poort-LED's

5

Netstroomaansluiting (DCIn)

SL

Ghid de configurare rapidă

1

Led alimentare

2

Inteligentno stikalo

3

2,5G Ethernet vtiči

4

LED za vtiče

5

Port de alimentare (intrare c.c.)

ES

Guía de inicio rápido

1

LED de alimentación

2

Conmutador inteligente

3

Puertos Ethernet de 2.5G

4

LED de puerto

5

Puerto de alimentación (ENTRADA DE CC)

PT

Guia de consulta rápida

1

LED de alimentação

2

Interruptor Inteligente

3

Portas Ethernet 2.5G

4

LED das portas

5

Porta de alimentação (Entrada DCIN)

AR

دليل الإعداد السريع

1

مؤشر LED الخاص بالتشغيل

2

محول ذكي

3

منافذ إيثرنت 2.5G

4

مؤشرات LED الخاصة بالمنفذ (DCIN)

5

منفذ الطاقة (DCIN)

HE

מדריך התחלה מהירה

1

נורית הפעלה

2

מתג חכם

3

יציאות Ethernet 2.5G

4

נוריות LED של היציאות

5

יציאת שמאל (DCIN)

UK

Швидкий старт

1

Світлодіод живлення

2

Інтелектуальний перемикач

3

Порти Ethernet 2,5 Гб

4

Світлодіоди портів

5

Порт живлення (входу постійного струму)

BG

Ръководство за бърза инсталация

1

Индикатор на захранването

2

Интелигентен превключвател

3

2,5G Ethernet портове

4

Светодиоди за портове

5

Порт захранване (DCIN)

CS

Stručná příručka

1

Indikátor LED napájení

2

Inteligentní přepínač

3

Porty 2,5G Ethernet

4

Kontrolky LED portů

5

Port vstupu stejnosměrného napájení (DCIN)

UK

Підключити пристрої

- Підключіть шнур живлення до порту DCIN;
- Підключіть пристрої до вашого комутатора.

*** Цей вибір придатний для встановлення на висоті ≤2 м.**

Povežite uređaje

- Priključite kabl za napajanje u DCIN priključak;
- Povežite uređaje s vašim switchom.

*** Ovaj je proizvod prikladan za ugradnju na visini od ≤2 m.**

Povežite uređaje

- Priključite kabl za napajanje u DCIN priključak;
- Povežite uređaje na vaš svič.

*** Ovaj proizvod je pogodan za instalaciju na visini od ≤2 m.**

Povežite naprave

- Priključite napajalni kabl v vrata DCIN;
- Povežite naprave s svojim stikalom.

*** Ta izdelek je primeren za namestitve na višini ≤2 m.****

Connectez les périphériques

- Branchez le cordon d'alimentation dans le port d'alimentation.
- Connectez les appareils à votre switch.

*** Ce produit peut être installé à une hauteur ≤2 m.**

Schließen Sie Ihre Geräte an

- Stecken Sie das Netzkabel in den DCIN-Anschluss.
- Verbinden Sie Geräte mit Ihrem Switch.

*** Dieses Produkt ist für die Installation in einer Höhe von unter zwei Metern geeignet.**

Connetti dispositivi

- Collegate il cavo di alimentazione alla porta DC-IN;
- Collegare dispositivi al vostro switch.

*** Questo prodotto è adatto per l'installazione ad un'altezza di ≤2m.**

Apparaten verbinden

- Steek het netsnoer in de DCIN-poort;
- Sluit apparaten aan op uw switch.

*** Dit product is geschikt voor installatie op een hoogte van ≤2 m.**

Ligar dispositivos

- Ligue o cabo de alimentação à porta de entrada DCIN;
- Ligue dispositivos ao seu switch.

*** Este produto é adequado para instalação a uma altura de ≤2m.**

Conectar dispositivos

- Conecte el cable de alimentación al puerto DCIN;
- Conecte dispositivos a su conmutador.

*** Este producto es adecuado para su instalación a una altura de ≤2 m.**

توصيل الأجهزة

- وصل سلك الطاقة بمنفذ DCIN؛
- وصل الأجهزة بالمحول ليديك.

*** هذا المنتج مناسب للتركيب على ارتفاع أقل من أو يساوي مترين.**

חבר התקנים

- חבר את כבל החשמל ליציאת DCIN.
- חבר את ההתקנים למתג.

*** מוצר זה מתאים להתקנה בגובה ≤2 מ'.**

GE


მოწყობილობების დაკავშირება

- შეაერთეთ ღენის კაბელი DCIN პორტში;
- დააკავშირეთ მოწყობილობები ჩამრთველთან.

*** ეს პროდუქტი შესაფერისია ≤2 მ სიმაღლეზე დასაყენებლად.**

2

Check the LED indicators for the status of the switch and the network

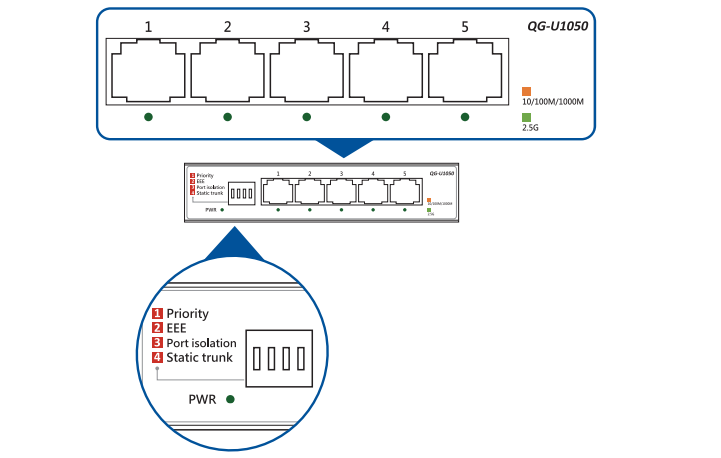

- FI** Tarkista kytkimen ja verkon tila LED-merkkivaloista.
- DA** Kontrollér lysindikatorerne for status på switchen og netværket

Package Contents

• 1 x QG-U1050 Ethernet Switch		• 1 x Quick Start Guide
• 1 x Power adapter		• 1 x Warranty card
FI	• 1 x QG-U1050 Ethernet-kytkin • 1 x Verkkoalaite	• 1 x Pikaopas • 1 x Takuukortti
DA	• 1 x QG-U1050 Ethernet-switch • 1 x Strømadapter	• 1 x Hurtigt i gang aktiviteter • 1 x Garantibevis
EL	• 1 x Μεταγωγέας Ethernet QG-U1050 • 1 x Μετασχηματιστής ρεύματος	• 1 x Οδηγός Γρήγορης Έναρξης • 1 x Κάρτα εγγύησης
SV	• 1 x QG-U1050 Ethernet-switch • 1 x Nätadapter	• 1 x Snabbstartsguide • 1 x Garantikort
NO	• 1 x QG-U1050 Ethernet-switch • 1 x Strømadapter	• 1 x Hurtigstartguide • 1 x Garantikort
RU	• 1 x QG-U1050 Коммутатор Ethernet • 1 x Блок питания	• 1 x Краткое руководство • 1 x Гарантийный талон
BG	• 1 x QG-U1050 Ethernet суич • 1 x Захранващ адаптер	• 1 x Ръководство за бърз старт • 1 x Гаранционна карта
CS	• 1 x QG-U1050 Ethernetový přepínač • 1 x Napájecí adaptér	• 1 x Stručná příručka • 1 x Záruční list

LED Indicators

Power LED
On: The switch is powered on.
Off: The switch is powered off or the power supply is abnormal.
Blinking: Loop detected
Port LED
Off: Devices are disconnected or the link has failed.
Green On: 2.5Gbps connection
Amber On: 10/100/1000Mbps connection
Blinking: Devices are connected and data is transmitting or receiving. When a loop is detected, the port LED blinks rapidly.

- FI** **Virran LED**
Päällä: Kytkin on käynnistetty.
Pois päältä: Kytkin on pois päältä tai virtalähteessä on vikaa.
Vilkkuu: Silmukka havaittu
Portin LED
Pois päältä: Laitteet on irrotettu tai yhteys on katkennut.
Vihreä Päällä: 2.5 Gbps -liitântä
Oranssi Päällä: 10/100/1000 Mbps:n yhteys
Vilkkuu: Laitteet ovat yhdistetty ja tiedot siirtyvät tai vastaanotetaan. Kun silmukka havaitaan, portin LED-valo vilkkuu nopeasti.
- DA** **Strøm LED**
Tændt: Kontakten er tændt.
Slukket: Kontakten er slukket, eller strømforsyningen er unormal.
Blinkende: Løkke registreret
Port LED
Slukket: Enhederne er afbrudt, eller forbindelsen er mislykkedes.
Grøn tændt: 2.5 Gbps forbindelse
Amber Tændt: 10/100/1000Mbps forbindelse
Blinkende: Enheder er tilsluttet, og data sendes eller modtages. Når der registreres en sløjfe, blinker portens LED hurtigt.
- EL** **Λυχνία LED Τροφοδοσίας**
Αναμμένη: Ο μεταγωγέας είναι ενεργοποιημένος.
Σβηστή: Ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος ή η τροφοδοσία είναι μη φυσιολογική.
Αναβοσβήνει: Εντοπίστηκε βρόχος
Λυχνία LED Θύρας
Σβηστή: Οι συσκευές είναι αποσυνδεδεμένες ή η σύνδεση έχει αποτύχει.
Αναμμένη με πράσινο χρώμα: Σύνδεση 2,5 Gbps
Αναμμένη με κίτρινο χρώμα: Σύνδεση 10/100/1000 Mbps
Αναβοσβήνει: Οι συσκευές είναι συνδεδεμένες και τα δεδομένα μεταδίδονται ή λαμβάνονται. Όταν εντοπίζεται βρόχος, η λυχνία LED της θύρας αναβοσβήνει γρήγορα.
- SV** **Strömlampa**
På: Switchen är påslagen.
Av: Switchen är avstängd eller strömförsörjningen är felaktig.
Blinkande: Loop upptäckt.
Port-LED
Av: Enheter är frånkopplade eller länken har misslyckats.
Grönt lyser: 2,5 Gbps-anslutning.
Bärnstensfärgat lyser: 10/100/1000 Mbps-anslutning.
Blinkande: Enheter är anslutna och data överförs eller tas emot. När en loop upptäcks blinkar port-LED snabbt.
- NO** **Strøm LED**
På: Switchen er slått på.
Av: Switchen er slått av eller strømforsyningen er unormal.
Blinkende: Loop oppdaget.
Port-LED
Av: Enheter er frakoblet eller tilkoblingen har feilet.
Grønt lys: 2,5 Gbps-tilkobling.
Oransje lys: 10/100/1000 Mbps-tilkobling.
Blinkende: Enheter er tilkoblet og data overføres eller mottas. Når en loop oppdages, blinker port-LED raskt.

- EL** Ελέγξτε τις ενδείξεις LED για την κατάσταση του διακόπτη και του δικτύου
- SV** Kontrollera LED-indikatorerna för att se switchens och nätverkets status
- NO** Sjekk LED-indikatorene for å se statusen til switchen og nettverket
- RU** Проверьте индикаторы для отображения состояния переключателя и сети.
- BG** Проверете LED индикаторите за състоянието на суича и мрежата
- CS** Zkontrolujte LED indikátory pro stav přepínače a sítě
- ET** Kontrollige LED-märgutuled, et näha lüliti ja võrgu olekut.
- HU** Ellenőrizze a kapcsoló és a hálózat állapotjelző LED-jeit.
- LV** Pārbaudiet LED indikatorus, lai noteiktu slēdža un tīkla stāvokli
- LT** Patikrinkite šviesos diodų indikatorius, kad sužinotumėte jungiklio ir tinklo būklę
- PL** Sprawdź wskaźniki LED, aby sprawdzić stan przełącznika i sieci
- RO** Verificați indicatorii LED pentru starea switch-ului și a rețelei
- TR** Anahtarın ve ağın durumunu kontrol etmek için LED göstergelerini kontrol edin.
- SK** Skontrolujte LED indikátory stavu prepínača a siete

ET	• 1 x QG-U1050 Etherneti lüliti	• 1 x Kiirkäivitusjuhend
	• 1 x Toiteadapter	• 1 x garantiikaart
HU	• 1 x QG-U1050 Ethernet kapcsoló	• 1 x Gyors üzembe helyezési útmutató
	• 1 x Hálózati adapter	• 1 x Garancia kártya
LV	• 1 x QG-U1050 Ethernet Switch	• 1 x Quick Start Guide
	• 1 x Power adapter	• 1 x Warranty card
LT	• 1 x QG-U1050 ethernet jungiklis	• 1 x Trumpoji naudojimo instrukcija
	• 1 x Maitinimo adapteris	• 1 x garantijos kortelė
PL	• 1 x przełącznik Ethernet QG-U1050	• 1 x Instrukcja szybkiego uruchomienia
	• 1 x Adapter zasilania	• 1 x Karta gwarancyjna
RO	• 1 x QG-U1050 Switch Ethernet	• 1 x Ghid de start rapid
	• 1 x Adaptor de alimentare	• 1 x Certificat de garanție"
TR	• 1 x QG-U1050 Ethernet Anahtarı	• 1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
	• 1 x Güç adaptörü	• 1 x Garanti kartı
SK	• 1 x QG-U1050 Ethernet Switch	• 1x Rýchly sprievodca štartom
	• 1x Sietový adaptér	• 1 x Záručný list
UK	• 1 x QG-U1050 Ethernet Switch	• 1 x Короткий посібник із запуску
	• 1 x Адаптер живлення	• Гарантійний талон x 1
HR	• 1 x QG-U1050 Ethernet prekidač	• 1 x Vodič za brzo pokretanje
	• 1 x Adapter za napajanje	• 1 x Jamstvena kartica

- RU** **Индикатор питания**
ВКЛ: Переключатель включен.
ВЫКЛ: Выключатель отключен или блок питания работает неправильно.
МИГАЕТ Цикл обнаружен
Индикатор порта
ВЫКЛ: Устройства отключены или соединение разорвано.
Зеленый: Подключение 2.5Gbps
Горит янтарным: Подключение на скорости 10/100/1000 Мбит/с
МИГАЕТ Устройства подключены, и данные передаются или принимают-ся. Когда обнаруживается петля, индикатор порта мигает быстро.

- BG** **РИндикатор на захранването**
Включено: Суичът е включен.
Изключено: Суичът е изключен или захранването е неправилно.
Мигащо: Обнаружен е цикъл.
Светодиоди за портове
Изключено: Устройствата са изключени или връзката е прекъсната.
Зелено светене: 2,5 Gbps връзка.
Кехлибарено светене: 10/100/1000 Mbps връзка.
Мигащо: Устройствата са свързани и данните се предават или получават. Когато се открие цикъл, порт-LED мига бързо.

- CS** **Indikátor LED napájení**
Svíti: Přepínač je zapnutý.
Nesvíti: Přepínač je vypnutý nebo napájení je abnormální.
Bliká: Byla zjištěna smyčka
LED portu
Nesvíti: Zařízení jsou odpojena nebo spojení selhalo.
Svíti zeleně: Připojení 2,5 Gb/s
Svíti oranžově: Připojení 10/100/1000 Mb/s
Bliká: Zařízení jsou připojena a data se vysílají nebo přijímají. Když je deteková-na smyčka, LED kontrolka portu rychle bliká.

- ET** **Toite LED**
Sees: Lüliti on sisse lülitatud.
Väljas: Lüliti on välja lülitatud või toiteallikas on ebanormaalne.
Vilkuv: Silmus tuvastatud
Port LED
Väljas: Seadmed on lahti ühendatud või ühendus on ebaõnnestunud.
Roheline põleb: 2,5 Gbps ühendus
Merevaik sees: 10/100/1000 Mbps ühendus
Vilkuv: Seadmed on ühendatud ja andmed edastatakse või vastuvõetakse. Kui silmus tuvastatakse, vilgub pordi LED kiiresti.

- HU** **Működésjelző LED**
Be: A kapcsoló be van kapcsolva.
Ki: A kapcsoló ki van kapcsolva, vagy a tápegység rendellenes.
Villog: Hurok érzékelve
Port LED
Ki: Az eszközök le vannak választva, vagy a kapcsolat hibás.
Folyamatos zöld: 2,5 Gbps kapcsolat
Folyamatos Borostyán: 10/100/1000 Mbps kapcsolat
Villog: Az eszközök csatlakoztatva vannak, és adatok továbbításra vagy fogadás-sa folyamatosan van. Amikor hurokot érzékel, a port LED gyorsan villog.

- LV** **Barošanas LED**
Ieslēgts: Slēdzis ir ieslēgts.
Izslēgts: Slēdzis ir izslēgts vai strāvas padeve nav normāla.
Mirgo: Konstatēta cilpa
Portu LED
Izslēgts: Ierīces ir atvienotas vai savienojums ir neizdevies.
Zaļš ieslēgts: 2,5 Gbps savienojums
Dzintars ieslēgts: 10/100/1000 Mbps savienojums
Mirgo: Ierīces ir savienotas, un dati tiek nosūtīti vai saņemti. Kad tiek atklāts cilpas savienojums, pieslēgvietas LED ātri mirgo.

- UK** Перевірте індикатори LED для стану комутатора та мережі.
- HR** Provjerite LED indikatore za stanje prekidača i mreže
- SR** Proverite LED indikatore za status prekidača i mreže
- SL** Preverite LED indikatorje za stanje stikala in omrežja
- FR** Vérifier les LED-Anzeigen für den Status von Switch und Netzwerkreseau
- DE** Überprüfen Sie die LED-Anzeigen für den Status von Switch und Netzwerk
- IT** Controllare gli indicatori LED per lo stato dello switch e della rete
- NL** Controleer de LED-indicators voor de status van de switch en het netwerk
- PT** Verifique os indicadores LED para o estado do switch e da rede
- ES** Compruebe los indicadores LED para el estado del conmutador y la red
- AR** التحقق من مؤشرات LED لمعرفة حالة المحول والشبكة
- HE** מריות LED- מעידות על מצב המתג והרשת.
- GE** ჩამრთველისა და ქსელის სტატუსისთვის შეამოწმეთ LED ინდიკატორები

SR	• 1 x QG-U1050 Ethernet Prekidač	• 1 x Brzi vodič za početak
	• 1 x Adapter za napajanje	• 1 x Garantni list
SL	• 1 x QG-U1050 Ethernet stikalo	• 1 x Navodila za hitri začetek
	• 1 x Napajalni adapter	• 1 x Garancijski karton
FR	• 1 x Switch Ethernet QG-U1050	• 1 x Guide de démarrage rapide
	• 1 x Adaptateur secteur	• 1 x Carte de garantie
DE	• 1 x QG-U1050 Ethernet-Switch	• 1 x Schnellstartanleitung
	• 1 x Netzteil	• 1 x Garantiekarte
IT	• 1 x Switch Ethernet QG-U1050	• 1 x Guida rapida
	• 1 x Adattatore di alimentazione	• 1 x Certificato di garanzia
NL	• 1 x QG-U1050 Ethernet Switch	• 1 x Snelstartgids
	• 1 x Voedingsadapter	• 1 x Garantiekaart
PT	• 1 x Switch Ethernet QG-U1050	• 1 x Guia de consulta rápida
	• 1 x Transformador	• 1 x Certificado de garantia
ES	• 1 x Conmutador Ethernet QG-U1050	• 1 x Guía de inicio rápido
	• 1 x Adaptador de alimentación	• 1 x Tarjeta de garantía
AR	• 1 x QG-U1050 Ethernet محول الإيثرنت	• 1 x دليل البدء السريع
	• 1 x محول الطاقة	• 1 x بطاقة الضمان
HE	• 1 x QG-U1050 Ethernet מתג	• 1 x מדריך התחלה מהירה
	• 1 x מתאם מתח	• 1 x כרטיס אחריות
GE	• 1 x QG-U1050 Ethernet სვიჩი	• 1 x სწრაფი დაწყების სახელმძღვანელო
	• 1 x ელექტროენერგიის ადაპტერი	• 1 x გარანტიის ბარათი

- LT** **Maitinimo šviesdiodis**
Ijungta: Jungiklis įjungtas.
Išjungta: Jungiklis yra išjungtas arba maitinimo šaltinis neveikia tinkamai.
Mirksi: Kilpa aptikta
Prievado LED
Išjungta: Įrenginiai atjungti arba ryšys nutrūko.
Šviečia žaliai: 2,5 Gbps ryšys
Gintarinė šviečia: 10 / 100 / 1000 Mbps ryšys
Mirksi: Įrenginiai yra prijungti ir duomenys perduodami arba priimami. Kai aptinkamas kilpa, prievado LED lemputė tankiai mirksi.

- PL** **Dioda zasilania**
Włączona: Przełącznik jest włączony.
Wyłączona: Przełącznik jest wyłączony lub zasilanie jest nieprawidłowe.
Miganie: Wykryto pętlę
Wskaźniki LED portów
Wyłączona: Urządzenia są rozłączone lub połączenie nie powiodło się.
Zielona włączona: Połączenie 2.5 Gbps
Bursztynowa włączona: Połączenie 10/100/1000 Mbps
Miganie: Urządzenia są podłączone i dane są przesyłane lub odbierane. Gdy wykryta zostanie pętla, dioda portu miga szybko.

- RO** **Lučka za vklop**
Pornit: Switch-ul este pornit.
Oprit: Switch-ul este oprit sau alimentarea este anomală.
Intermitent: Buclă detectată.
LED-uri pentru porturi
Oprit: Dispozitivele sunt deconectate sau legătura a eșuat.
Aprins verde: Conexiune de 2,5 Gbps.
Aprins chihlimbari: Conexiune de 10/100/1000 Mbps.
Intermitent: Dispozitivele sunt conectate și datele sunt transmise sau primite. Când este detectată o buclă, LED-ul portului clipește rapid.

- TR** **Güç LED'i**
Açık: Anahtar açık.
Kapalı: Anahtar kapalı veya güç kaynağı anormal.
Yanıp söniyor: Döngü tespit edildi
Bağlantı Noktası LED
Kapalı: Cihazlar bağlantısı kesildi veya bağlantı başarısız oldu.
Yeşil Açık: 2,5 Gbps bağlantı
Amber Açık: 10/100/1000 Mbps bağlantı
Yanıp söniyor: Cihazlar bağlantı ve veri gönderiliyor veya alınıyor. Bir döngü algılandığında, bağlantı noktası LED'i hızla yanıp söner.

- SK** **LED indikátor napájania**
Zapnuté: Spínač je zapnutý.
Nesvieti: Prepínač je vypnutý alebo napájanie je neobvyklé.
Bliká: Slučka zistená
LED portu
Nesvieti: Zariadenia sú odpojené alebo spojenie zlyhalo.
Zelený zapnutý: Pripojenie s rýchlosťou 2,5 Gb/s
Jantárové svetlo: Pripojenie s rýchlosťou 10/100/1000 Mb/s
Bliká: Zariadenia sú pripojené a údaje sa prenášajú alebo prijímajú. Keď je zistená slučka, LED indikátor portu rýchlo bliká.

- UK** **Світлодіод живлення**
На: Перемикач увімкнено.
Вимкнено: Перемикач вимкнено або живлення працює ненормально.
МЕРЕХТИТЬ: Виявлено петлю
Індикатор порту
Вимкнено: Пристрої від'єднано або з'єднання не вдалося.
Зелений увімкнено: Підключення 2,5 Гбіт/с
Жовтий увімкнено: Підключення 10/100/1000 Мбіт/с
МЕРЕХТИТЬ: Пристрої підключені, і дані передаються або отримуються. Коли виявлено петлю, індикатор порту швидко блимає.

HR	LED napajanja Uključi: Prekidač je uključen. Isključena: Prekidač je isključen ili je napajanje nepravilno. Treperi: Petlja otkrivena LED indikator priključka Isključena: Uredaji su odspojeni ili je veza neuspjela. Zeleno svijetli: Veza 2,5 Gbps Narančasta svijetli: Veza 10/100/1000 Mbps Treperi: Uredaji su povezani i podaci se prenose ili primaju. Kada se otkrije petlja, LED priključka brzo trepće.
SR	LED indikator napajanja Uključeno: Prekidač je uključen. Isključeno: Prekidač je isključen ili je napajanje abnormalno. Treperenje: Detektovana petlja LED indikatori porta Isključeno: Uredaji su isključeni ili je veza prekinuta. Zeleno uključeno: Veza brzine 2,5 Gbps Amber uključeno: Veza brzine 10/100/1000 Mbps Treperenje: Uredaji su povezani i podaci se prenose ili primaju. Kada se otkrije petlja, LED indikatori priključka brzo trepere.
SL	Led alimentare Vklopljeno: Stikalo je vklopljeno. Izklopljeno: Stikalo je izklopljeno ali napajanje je nenormalno. Utripanje: Zaznan krog. LED za vtiče Izklopljeno: Naprave so odklopljene ali povezava ni uspela. Zeleno prižgano: 2,5 Gbps povezava. Jantarno prižgano: 10/100/1000 Mbps povezava. Utripanje: Naprave so povezane in podatki se prenašajo ali sprejemajo. Ko je zaznan krog, port-LED hitro utripa.
FR	Voyant d'alimentation Allumé : Le switch est sous tension. Éteint : Le switch est éteint ou l'alimentation est anormale. Clignotant : Boucle détectée Voyant LED du port Éteint : Les appareils sont déconnectés ou la liaison a échoué. Vert : Connexion 2,5 Gb/s Ambre : Connexion 10/100/1000 Mb/s Clignotant : Les appareils sont connectés et des données sont transmises ou reçues. Lorsqu'une boucle est détectée, le voyant LED du port clignote rapidement.

Multi-mode features explanation

Priority: Ports are prioritized in the following order: Port 4 = Port 5 > Port 1 > Port 2 > Port 3.

EEE (Energy Efficient Ethernet):EEE helps conserve energy when no data is being transmitted.

Port Isolation: Ports 1 to 4 are isolated from each other and can only communicate with Port 5 (the uplink port).

Static Trunk: Ports 4 and 5 can be configured to form a static trunk, offering enhanced bandwidth and redundancy for improved network performance.

FI	Prioriteetti: Portit priorisoidaan seuraavassa järjestyksessä: Portti 4 = Portti 5 > Portti 1 > Portti 2 > Portti 3. EEE (Energy Efficient Ethernet): EEE auttaa säästämään energiaa, kun tietoa ei siirretä. Porttien eristys: Portit 1–4 on eristetty toisistaan ja voivat kommunikoida vain portin 5 (uplink-portin) kanssa. Staatinen runko: Portit 4 ja 5 voidaan määrittää muodostamaan staattinen runko, mikä tarjoaa lisää kaistanleveyttä ja redundanssia parantaen verkon suorituskyyä.
DA	Prioritet: Portene prioriteres i følgende rækkefølge: Port 4 = Port 5 > Port 1 > Port 2 > Port 3. EEE (Energy Efficient Ethernet): EEE hjælper med at spare energi, når der ikke overføres data. Portisolering: Port 1 til 4 er isolerede fra hinanden og kan kun kommunikere med port 5 (uplink-porten). Statisk Trunk: Port 4 og 5 kan konfigureres til at danne en statisk trunk, hvilket giver øget båndbredde og redundans for forbedret netværksydelse.
EL	Προτεραιότητα: Οι θύρες ταξινομούνται κατά προτεραιότητα με την ακόλουθη σειρά: Θύρα 4 = Θύρα 5 > Θύρα 1 > Θύρα 2 > Θύρα 3. EEE (Energy Efficient Ethernet): Το EEE βοηθά στη διατήρηση ενέργειας όταν δεν μεταδίδονται δεδομένα. Απομόνωση θύρας: Οι θύρες 1 έως 4 είναι απομονωμένες μεταξύ τους και μπορούν να επικοινωνούν μόνο με τη θύρα 5 (η θύρα ανόδου). Στατική Ζεύξη: Οι θύρες 4 και 5 μπορούν να διαμορφωθούν για να σχηματίσουν μια στατική ζεύξη, προσφέροντας αυξημένο εύρος ζώνης και πλεονασμό για βελτιωμένη απόδοση δικτύου.
SV	Prioritet: Portarna prioriteras i följande ordning: Port 4 = Port 5 > Port 1 > Port 2 > Port 3. EEE (Energy Efficient Ethernet): EEE hjälper till att spara energi när ingen data överförs. Portisolering: Port 1 till 4 är isolerade från varandra och kan endast kommunicera med Port 5 (upplänksporten). Statisk trunk: Port 4 och 5 kan konfigureras för att bilda en statisk trunk, vilket ger ökad bandbredd och redundans för förbättrad nätverksprestanda.
NO	Prioritet: Portene prioriteres i følgende rekkefølge: Port 4 = Port 5 > Port 1 > Port 2 > Port 3. EEE (Energy Efficient Ethernet): EEE hjelper til med å spare energi når ingen data overføres. Portisolering: Port 1 til 4 er isolert fra hverandre og kan bare kommunisere med Port 5 (uplink-porten). Statisk trunk: Port 4 og 5 kan konfigureres til å danne en statisk trunk, noe som gir økt båndbredde og redundans for bedre nettverksytelse.
RU	Приоритет: Порты имеют приоритет в следующем порядке: Порт 4 = Порт 5 > Порт 1 > Порт 2 > Порт 3. ЭЭЭ (Energy Efficient Ethernet):ЭЭЭ помогает экономить энергию, когда данные не передаются. Изоляция порта: Порты с 1 по 4 изолированы друг от друга и могут связываться только с портом 5 (восходящий порт). Статический транк: Порты 4 и 5 могут быть настроены для формирования статического объединения, обеспечивая увеличенную пропускную способность и отказоустойчивость для повышения производительности сети.
BG	Приоритет: Портовете се приоритизират в следния ред: Порт 4 = Порт 5 > Порт 1 > Порт 2 > Порт 3. EEE (Energy Efficient Ethernet): EEE помага за спестяване на енергия, когато не се предават данни. Изоляция на портове: Порт 1 до 4 са изолирани един от друг и могат да комуникират само с Порт 5 (аплинк порта). Статичен trunk: Порт 4 и 5 могат да бъдат конфигурирани да образуват статичен trunk, предлагайки повишена пропусклива способност и резервиране за подобрена мрежова производителност.
CS	Priorita: Porty jsou prioritizovány v následujícím pořadí: Port 4 = Port 5 > Port 1 > Port 2 > Port 3. EEE (Energy Efficient Ethernet): EEE pomáhá šetřit energii, když nejsou přenášena žádná data. Izolace portu: Porty 1 až 4 jsou navzájem izolovány a mohou komunikovat pouze s portem 5 (uplinkový port). Statický trunk: Porty 4 a 5 lze nakonfigurovat tak, aby vytvořily statický slučovací port, který nabízí vyšší šířku pásma a redundanci pro zlepšení výkonu sítě.
ET	Prioriteet: Pordid on prioritseeritud järgmises järjekorras: Port 4 = Port 5 > Port 1 > Port 2 > Port 3. EEE (Energy Efficient Ethernet):EEE aitab energiat säästa, kui andmeid ei edastata. Pordi isolatsioon: Port 1 kuni 4 on üksteisest isoleeritud ja saavad suhelda ainult Port 5 (üleslingi port). Staatiline trunk: Portid 4 ja 5 saab seadistada staatiliseks trunkiks, pakkudes suurenenud lairibahendust ja ülemäärasust, et parandada võrgutootlikkust.

DE	Betriebs-LED Ein: Der Switch ist eingeschaltet. Aus: Der Switch ist ausgeschaltet oder die Stromversorgung ist fehlerhaft. Blinkt: Fehler in Endlosschleife Port-LED Aus: Die Geräte sind getrennt oder die Verbindung ist fehlgeschlagen. Grüne LED An: 2,5 Gb/s-Verbindung Orangefarbene LED An: 10/100/1000 Mb/s-Verbindung Blinkt: Die Geräte sind verbunden und Daten werden übertragen oder empfangen. Wenn ein Fehler in Endlosschleife erkannt wird, blinkt die Port-LED schnell.
IT	LED alimentazione Accesso: L'interruttore è acceso. Spento: L'interruttore è spento o l'alimentazione è anomala. Lampeggiante: Loop rilevato Porta LED Spento: I dispositivi sono scollegati o il collegamento non riesce. Verde On: Connessione a 2,5 Gbps Giallo On: Connessione 10/100/1000 Mbps Lampeggiante: I dispositivi sono connessi e i dati vengono trasmessi o ricevuti. Quando viene rilevato un loop, il LED della porta lampeggia rapidamente.
NL	Voedings-LED Op: De schakelaar is ingeschakeld. Uit: De schakelaar is uitgeschakeld of de stroomvoorziening is abnormaal. Knipperen: Lus gedetecteerd Poort-LED Uit: Apparaten zijn losgekoppeld of de verbinding is mislukt. Groen brandend: 2.5 Gbps-verbinding Amber Aan: 10/100/1000 Mbps-verbinding Knipperen: Apparaten zijn verbonden en gegevens worden verzonden of ontvangen. Wanneer er een lus wordt gedetecteerd, knippert het poort-LED-lampje snel.
PT	LED de alimentação Ligado: O interruptor está ligado. Desligado: O switch está desligado ou a fonte de alimentação está anormal. Intermitente: Loop detetado LED da porta Desligado: Os dispositivos estão desligados ou a ligação falhou. Aceso em verde: Ligação de 2,5Gbps Aceso em âmbar: Ligação de 10/100/1000 Mbps Intermitente: Os dispositivos estão ligados e os dados estão a ser transmitidos ou recebidos. Quando um loop é detetado, o LED da porta pisca rapidamente.
HU	Prioritás: A portok a következő sorrendben élveznek prioritást: 4. port = 5. port > 1. port > 2. port > 3. port. EEE (Energy Efficient Ethernet):Az EEE segít energiát megtakarítani, amikor nem történik adatátvitel. Port elkülönítése: Az 1–4. portok el vannak különítve egymástól, és csak az 5. porttal (az uplink porttal) tudnak kommunikálni. Statikus törzs: A 4-es és az 5-ös port statikus törzsré alakítható, amely meg-növelt sávszélességet és redundanciát biztosít a jobb hálózati teljesítmény érdekében.
LV	Prioritāte: Pieslēgvietas tiek prioritizētas šādā secībā: Pieslēgvietā 4 = Pieslēgvietā 5 > Pieslēgvietā 1 > Pieslēgvietā 2 > Pieslēgvietā 3. EEE (Energoeffektīvais Ethernet):EEE palīdz taupīt enerģiju, ja dati netiek pārraidīti. Pieslēgvietas izolācija: Pieslēgvietas no 1 līdz 4 ir izolētas viena no otras un var sazināties tikai ar pieslēgvietu 5 (augšspsaistes pieslēgvietā). Static Trunk (Statiskā stumbru grupa): Portus 4 un 5 var konfigurēt statiskā stumbra veidošanai, nodrošinot paplašinātu joslas platumu un rezerves iespējas tīkla veikspējas uzlabošanai.
LT	Prioritetas: Prievadai yra prioritizuojami tokia tvarka: Prievadas 4 = Prievadas 5 > Prievadas 1 > Prievadas 2 > Prievadas 3. EEE (Energetiškaai efektyvus „Ethernet“): EEE padeda taupyti energiją, kai duomenys nėra perduodami. Prievadų izoliacija: 1–4 prievadai yra izoliuoti vienas nuo kito ir gali bendrauti tik su 5 prievadu (aukštyn nukreiptu prievadu). Statinis kamienas: 4 ir 5 prievadai gali būti sukonfigūruoti kaip statinis kamienas, siūlantis didesnę pralaidumą ir atsparumą gedimams, siekiant pagerinti tinklo veikimą.
PL	Priorytet: Porty są priorytetowane w następującej kolejności: Port 4 = Port 5 > Port 1 > Port 2 > Port 3. EEE (Energy Efficient Ethernet):EEE pomaga oszczędzać energię, gdy dane nie są przysyłane. Izolacja portów: Porty 1-4 są od siebie izolowane i mogą komunikować się tylko z portem 5 (portem uplink). Statyczny Trunk (Magistrala): Porty 4 i 5 można skonfigurować w celu utworzenia statycznego trunku, zapewniając większą przepustowość i redundancję dla poprawy wydajności sieci.
RO	Prioritate: Porturile sunt prioritzate în următoarea ordine: Port 4 = Port 5 > Port 1 > Port 2 > Port 3. EEE (Energy Efficient Ethernet): EEE ajută la economisirea energiei atunci când nu se transmit date. Izolare port: Porturile 1 până la 4 sunt izolate între ele și pot comunica doar cu Portul 5 (portul uplink). Trunk static: Porturile 4 și 5 pot fi configurate pentru a forma un trunk static, oferind lățime de bandă sporită și redundanță pentru o performanță îmbunătățită a rețelei.
TR	Öncelik: Bağlantı noktaları aşağıdaki sıraya göre önceliklendirilir: Bağlantı Noktası 4 = Bağlantı Noktası 5 > Bağlantı Noktası 1 > Bağlantı Noktası 3 > Bağlantı Noktası 3. EEE (Enerji Verimli Ethernet):EEE, veri iletimediğinde enerji tasarrufu yapmaya yardımcı olur. Bağlantı Noktası İzolasyonu: Bağlantı noktaları 1'den 4'e kadar birbirinden izole edilmiştir ve yalnızca bağlantı noktası 5 (yukarı bağlantı noktası) ile iletişim kurabilir. Statik Trunk: Bağlantı Noktaları 4 ve 5, gelişmiş ağ performansı için artırılmış bant genişliği ve yedeklikli sunarak statik bir ana bağlantı oluşturacak şekilde yapılandırılabilir.
SK	Priorita: Porty sú uprednostnené v nasledujúcom poradí: Port 4 = Port 5 > Port 1 > Port 2 > Port 3. EEE (Energeticky efektívny Ethernet): EEE pomáha šetriť energiu, keď sa nepre-nášajú žiadne dáta. Izolácia portu: Porty 1 až 4 sú od seba izolované a môžu komunikovať iba s portom 5 (uplink port). Statický kmeň: Porty 4 a 5 môžu byť nakonfigurované na vytvorenie statického trunku, čo ponúka zvýšenú šírku pásma a redundanciu pre zlepšený výkon siete.
UK	Приоритет: Порти мають пріоритет у такому порядку Порт 4 = Порт 5 > Порт 1 > Порт 2 > Порт 3. EEE (Energy Efficient Ethernet): EEE допомагає зберігати енергію, коли дані не передаються. Ізоляція порту: Порти з 1 по 4 ізольовані один від одного і можуть спілкуватися лише з портом 5 (висхідний порт). Статичний транк: Порти 4 і 5 можуть бути налаштовані для утворення статичного об'єднання, що забезпечує підвищену пропускну здатність і резервування для покращення продуктивності мережі.
HR	Redoslijed prioriteta: Priključci su prioritetizirani sljedećim redoslijedom: Priključak 4 = Priključak 5 > Priključak 1 > Priključak 2 > Priključak 3. EEE (Energy Efficient Ethernet): EEE pomaže uštedjeti energiju kada se podaci ne prenose. Izolacija priključka: Priključci 1 do 4 su međusobno izolirani i mogu komunicirati samo s priključkom 5 (uplink priključak). Statični trunk: Priključci 4 i 5 mogu se konfigurirati za formiranje statičkog trunka, pružajući povećanu propusnost i redundanciju za poboljšanu mrežnu izvedbu.
SR	Prioritet: Priključci su prioritzovani sledećim redosledom: Priključak 4 = Priključak 5 > Priključak 1 > Priključak 2 > Priključak 3. EEE (Energy Efficient Ethernet): EEE pomaže u očuvanju energije kada se podaci ne prenose. Izolacija priključka: Priključci 1 do 4 su međusobno izolovani i mogu komunicirati samo sa priključkom 5 (uplink priključak). Statični trunk: Portovi 4 i 5 mogu biti konfigurisani da formiraju statički trunk, nudeći poboljšanu propusnost i redundanciju za unapređene performanse mreže.

ES	LED de alimentación Encendido: El conmutador está encendido. Desactivado: El conmutador está apagado o la fuente de alimentación es anormal. Parpadeo Bucle detectado LED de puerto Desactivado: Los dispositivos están desconectados o hay un fallo en el enlace. Verde encendido: Conexión de 2,5 Gbps Ámbar encendido: Conexión de 10/100/1000 Mbps Intermitente: Los dispositivos están conectados y se están transmitiendo o recibiendo datos. Cuando se detecta un bucle, el LED del puerto parpadea rápidamente.
AR	مؤشر LED الخاص بالتشغيل مفتّل: المحول قيد التشغيل. مطفأ: المحول قيد إيقاف التشغيل أو أنه توجد مشكلة ما في مصدر الإمداد بالطاقة. الوميض: تم اكتشاف تكرار حلقي. مؤشرات LED الخاصة بالمناظف مطفأ: الأجهزة غير متصلة أو أن الاتصال فشل. الضوء الأخضر قيد التشغيل: اتصال بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية الضوء العنبري قيد التشغيل: اتصال بسرعات 10/100/1000 ميجابت في الثانية الوميض: الأجهزة متصلة ويتم إرسال البيانات أو استقبالها. عند اكتشاف تكرار حلقي، يوميض مؤشر LED الخاص بالمنظف بسرعة.
HE	נורית הפעלה דולק: המתח מופעל. כבוי: המתח כבוי או שאספקת החשמל אינה תקינה. מהבהב: נתגלתה לולאה. נורית יציאה כבוי: ההתקנים מנותקים או שקישור כושל. יורוק דולק: חיבור 2.5Gbps כתום דולק: חיבור 10/100/1000Mbps מהבהב: ההתקנים מחוברים ונתונים משודרים או נקלטים. כאשר מתגלית לולאה, נורית ה-LED של היציאה מהבהבת במהירות.
GE	ელექტროენერგიის LED ჩართული: ჩამართვლილი ჩართულია. გამორთული: ჩამორთველი გამორთულია ან ელექტროენერგიის მიწოდება არასწორია. ციმციმი: მუკრული წრელი აღმოჩენილია ჰორტის LED-ები გამორთული: მოწყობილობები გათიშულია ან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. მწვანე ჩართულია: 2.5 გბ/წმ-იანი კავშირი ქარვისფერი ჩართულია: 10/100/1000 მბ/წმ-იანი კავშირი ციმციმი: მოწყობილობები დაკავშირებულია და მიმდინარეობს მონაცემთა გადცემა ან მიღება. მუკრული წრელის აღმოჩენის შემთხვევაში ჰორტის LED სწრაფად ციმციმებს.
SL	Prioriteta: Vrata so prednostno razvrščena v naslednjem vrstnem redu: Vrata 4 = Vrata 5 > Vrata 1 > Vrata 2 > Vrata 3. EEE (Energy Efficient Ethernet): EEE pomaga pri varčevanju energije, ko se podatki ne prenašajo. Izolacija vrat: Vrata 1 do 4 so med seboj izolirana in lahko komunicirajo samo z Vratí 5 (uplinška vrata). Statični trunk: Vrata 4 in 5 je mogoče konfigurirati za oblikovanje statičnega trunka, ki ponuja večjo pasovno širino in redundanco za izboljša-no omrežno zmogljivost.
FR	Priorité : Les ports sont classés par ordre de priorité dans l'ordre suivant : Port 4 = Port 5 > Port 1 > Port 2 > Port 3. EEE (Ethemet écoénergétique) : L'EEE permet d'économiser de l'énergie lorsqu'au-cune donnée n'est transmise. Isolation de port : Les ports 1 à 4 sont isolés les uns des autres et ne peuvent com-muniquer qu'avec le port 5 (le port de liaison montante). Jonction statique : Les ports 4 et 5 peuvent être configurés pour former une jonc-tion statique, offrant une bande passante et une redondance optimisées pour des performances réseau améliorées.
DE	Priorität: Die Anschlüsse werden in der folgenden Reihenfolge priorisiert: Port 4 = Port 5 > Port 1 > Port 2 > Port 3. EEE (Energie-Effizientes Ethernet): EEE hilft, Strom zu sparen, wenn keine Daten übertragen werden. Port Isolation: Die Anschlüsse 1 bis 4 sind voneinander isoliert und können nur mit Anschluss 5 (dem Uplink-Port) kommunizieren. Static Trunk: Die Anschlüsse 4 und 5 können so konfiguriert werden, dass sie einen Static Trunk bilden, der eine erweiterte Bandbreite und Redundanz für eine bessere Netzwerkleistung bietet.
IT	Priorità: Le porte sono prioritarie nel seguente ordine: Porta 4 = Porta 5 > Porta 1 > Porta 2 > Porta 3. EEE (Ethernet a Risparmio Energetico): L'EEE aiuta a conservare energia quan-do non vengono trasmessi dati. Isolamento della Porta: Le porte da 1 a 4 sono isolate tra loro e possono comu-nicare solo con la Porta 5 (la porta uplink). Trunking Statico: Le porte 4 e 5 possono essere configurate per formare un trunk statico, offrendo una larghezza di banda migliorata e una maggiore ridondanza per prestazioni di rete ottimizzate.
NL	Prioriteit: Poorten worden in de volgende volgorde geprioriteerd: Poort 4 = Poort 5 > Poort 1 > Poort 2 > Poort 3. EEE (Energy Efficient Ethernet): EEE helpt energie te besparen wanneer er geen gegevens worden verzonden. Poortisolatie: Poorten 1 tot 4 zijn van elkaar geïsoleerd en kunnen alleen com-municeren met Poort 5 (de uplinkpoort). Statische trunk: Poorten 4 en 5 kunnen worden geconfigureerd om een statische trunk te vormen, met verbeterde bandbreedte en redundantie voor betere netwerkprestaties.
PT	Prioridade: As portas são priorizadas na seguinte ordem: Porta 4 = Porta 5 > Porta 1 > Porta 2 > Porta 3. EEE (Ethernet Energeticamente Eficiente): O EEE ajuda a poupar energia quan-do não há transmissão de dados. Isolamento de Porta: As portas 1 a 4 estão isoladas umas das outras e só podem comunicar com a Porta 5 (a porta de uplink). Ramal Estático: As portas 4 e 5 podem ser configuradas para formar um tronco estático, oferecendo largura de banda aprimorada e redundân-cia para um melhor desempenho da rede.
ES	Prioridad: Los puertos se priorizan en el siguiente orden: Puerto 4 = Puerto 5 > Puerto 1 > Puerto 2 > Puerto 3. EEE (Ethernet de Alta Eficiencia Energética): EEE ayuda a conservar energía cuando no se están transmitiendo datos. Aislamiento de los puertos: Los puertos 1 a 4 están aislados entre sí y solo pueden comunicarse con el puerto 5 (el puerto de enlace ascendente). Agrupación estática de enlaces: Los puertos 4 y 5 se pueden configurar para formar un troncal estático, ofreciendo un mayor ancho de banda y redundancia para mejorar el rendimiento de la red.
AR	الأولوية: تُمنَح الأولوية للمناظف بالتبّير الآتي: المنافذ 4 = المنافذ 5 > المنافذ 1 < المنافذ 2 < المنافذ 3. EEE (إيثرنت موثر للطاقة): يساعد EEE في الحفاظ على الطاقة في حال عدم إرسال أي بيانات. عزل المنافذ: تُعزل المنافذ من 1 إلى 4 بعضها عن بعض ويمكنها الاتصال فقط بالمنفذ 5 (منفذ الارتباط الصاعد). خط الاتصال الثابت: يمكن تهيئة المنافذ 4 و5 لتكوين خط اتصال ثابت، ما يوفر نطاقاً ترددياً محسّناً وقدره تعويضية لتحسين أداء الشبكة.
HE	עדיפות: ליציאות ניתנת עדיפות לפי הסדר הבא: יציאה 4 = יציאה 5 > יציאה 1 < יציאה 2 < יציאה 3. EEE - Energy Efficient Ethernet (ייעיל אנרגטי): תכונת EEE מסייעת לחסוך באנרגיה כאשר נתונים אינם משודרים. בידוד יציאה: יציאות 1 עד 4 מבודדות אחת מהשנייה ויכולות לתקשר רק עם יציאה 5 (יציאת uplink). Trunk סטטי (ידין): ניתן להגדיר את יציאות 4 ו-5 ליצירת trunk סטטי (ידין), המציע רוחב פס ויחידות מוגברים לביצועי רשת משופרים.
GE	პრიორიტეტი: პორტები პრიორიტეტიზებულია შემდეგი თანმიმდევრობით: პორტი 4 = პორტი 5 > პორტი 2 > პორტი 3. EEE (ენერგოეფექტური Ethernet): EEE ხელს უწყობს ენერგიის დაზოგვას, როცა მონაცემების გადცემა არ ხდება. პორტის იზოლაცია: 1 და 4 პორტები ერთმანეთისგან იზოლირებულია და მხოლოდ პორტთან 5 (აფხვთიანი პორტი) შეუძლია კომუნიკაცია. სტატიკური მაგისტრალი: 4 და 5 პორტების კონფიგურაცია შესაძლებელია სტატიკური მაგისტრალიდან, რაც გთავაზობთ გაძლიერებულ გამტარუნარიანობას და დამატებითი რეზერვების შექმნას ქსელის მუშაობის გასაუმჯობესებლად.

 Service and Support https://www.asus.com/support	 Video Tutorials https://qr.asus.com/vl_videoutorials
---	---

UKCA statement

Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Full text of UKCA declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

UK

Simplified PSTI Statement of Compliance

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the security requirements and other relevant provisions of The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Full text of PSTI Statement of Compliance is available at <https://www.asus.com/support/>.

Authorized representative in United Kingdom: ASUSTEK (UK) LIMITED

Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom
Tel: +44-01442-202-700
Fax: +44-01442-245-882
Support mail: network_support_uk@asus.com
<https://www.asus.com/uk/>

CE

English

CE statement

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

Safety Notices

- Use this product in environments with ambient temperatures between 0°C(32°F) and 40°C(104°F).
- Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating.
- DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged.
- DO NOT place or drop objects on top and do not move any foreign objects into the product.
- DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms.
- DO NOT cover the openings on the product to prevent the system from getting overheated.
- DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals.
- DO NOT mount this equipment higher than 2 meters.
- If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified service technician or your retailer.
- To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electrical outlet before relocating the system.

Swedish

CE-meddelande

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Förlä texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på <https://www.asus.com/support/>.

Säkerhetsinformation

- Använd denna produkt i en miljö med en omgivande temperatur mellan 0°C (32°F) och 40°C (104°F).
- Läs märketiketten på produktens undersida, och kontrollera att strömadaptern uppfyller dessa märkdata.
- Placera den INTE på en öjamm eller instabil arbetsyta. Sök service om höljiet har skadats.
- Placera och taipa INTE föremål ovanpå, och skjut inte in främmande föremål i produkten.
- Placēt den INTE för eller använd i närheten av vätskor, i regn eller fukt. ANVÄND INTE modemnet under åskväder.
- Täck INTE över ventilationsöppningarna på produkten för att förhindra att systemet överhettas.
- ANVÄND INTE skadade strömsladdar, tillbehör eller annan gränsutrustning.
- Om strömförsörjningen avbryts försök inte att laga det själv. Kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din återförsäljare.
- För att förhindra elektriska stötar, koppla bort elkablen från enhåten innan systemet flyttas.

Lituanian

CE pareiškimas

Supaprastinta ES atitikties deklaracija
Siame dokumente bendrovė „ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/EB nuostatas. Visą ES atitikties deklaraciją tekstą rasite <https://www.asus.com/support/>.

Saugos pranešimai

- Naudokitės šiuo gaminiu tik esant 0°C (32°F)–40 °C (104°F) aplinkos oro temperatūrai.
- Žr. techninių charakteristikų etiketę, esančią gaminio apačioje, ir įsitikinkite, ar matinimo adapteris atitinka tas charakteristikas.
- NĖSTATYKITE ant nelygių ar nestabilių darbinų paviršių. Kreiptis pagalbos, jei pažeidėte korpusą.
- NĖDĖKITE ant viršaus, neužmeskite arba neįsukite į gaminį pašalinių daiktų.
- NENAUDOKITE drėgnoje vietoje, šalia skysčių, kur yra drėgna, neleistikite apyltį. NENAUDOKITE modemo per elektros audras.
- NEUŽDESKITE gaminio ventiliacijos angų, kad sistema neperkaistų.
- NENAUDOKITE pažeistų matinimo laukų, priedų ar kitų periferinių įrenginių.
- Jei adapteris sugedęs, nebandykite jo remontuoti patys. Kreiptis į kvalifikuotą meistrą arba pardavėją.
- Norėdami išvengti elektros smūgio pavojaus, prieš perkeldami sistemą į kitą vietą, atjunkite matinimo kabelį nuo elektros lizdo.

Turkish

CE Beyanı

Basitleştirilmiş AB Uygunluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc. bu aygıtın temel gereksinimleri ve 2014/53/EU Yönergesinin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni <https://www.asus.com/support/> adresinde bulunabilir.

Güvenlik bilgileri

- Bu üründü otunr sıcaklığı 0 °C (32°F) ve 40 °C (95°F) arasındaki sıcaklıklara kullanın.
- Ürününüzün altındaki dercelemlerin etikette basılmış ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.
- Düzgün veya sabit olmayan kalımla yüzeylerine YERLEŞTİRMEYİN. Kasa hasar görmüşse servise başvurun.
- Ürünün üzerine nesneler koymayın veya düşürmeyin ve içine yabancı nesneler itmeyin.
- Sivileri, yağmura ya da nemle temas BİRAHMAYIN veya bunların yanına KULLANMAYIN. Şimşekli fırtınalarda modeli KULLANMAYIN.
- Sistemin ağır ısınması önlemek için ürüneki havalandırma deliklerini ürünü kapatmayın.
- Sistemin ağır ısınması önlemek için masasüstü PC'nin ürüneki hava deliklerini KAPATMAYIN.
- Gizli kısımları bozamazsa, tek başınıza onarmaya çalışmayın. Yetkili servis teknisyenine veya satıcınıza bağıltı kurun.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için, sistemin yeri değiştirilmeden önce güç kablosunun elektrik prizii olan bağlantısını kesin.

Finnish

CE-merkintä

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek Computer Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lisäysten mukainen. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on nähtävissä osoitteessa <https://www.asus.com/support/>.

Turvallisuustietoja

- Käytä tätä tuotetta ympäristössä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0 °C (32 °F) ja 40 °C (104 °F).
- Varmista tuotteen pohjalla olevasta viestistä vastaako verkkoalusta tätä nimellisarvoa.
- ÄLÄ aseta epätasaisille tai epävakaile pinnille. Älä yhteyts huoltoon, jos kotelo on vahingoittunut.
- ÄLÄ aseta tai pudota esineitä laitteen päälle alikaa minkään vieraiden esineiden joutua tuotteen sisään.
- ÄLÄ altista nesteille, saaleille tai kosteudelle, ja käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä modeemia ukkosmyrskyn aikana.
- ÄLÄ peitlä tuotteen tuuletusaukkoja estääksesi tuuletteen ylikuumenemisen.
- ÄLÄ käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisävarusteita tai muita ohjeistalaitteita.
- Jos virtalähde on rikkoutunut, älä itse yritä sitä korjata. Älä yhteyts ammattimaiseen huoltohenkilöön tai yleiseenmyyjään.
- Estääksesi sähköiskun vaaran irrota kaikki pistorasista ennen järjestelmän paikan muuttamista.

Hungarian

CE-nyilatkozat

Egyszerűsített EU-megfelelősségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. ezenel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezésének. Az EU-megfelelősségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: <https://www.asus.com/support/>.

Biztonsági információ

- A terméket 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) közötti hőmérsékleten használja.
- Tekintse meg a termék alján lévő minősítési címkét, és ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelel a minősítésnek.
- NE tegye a számítógépet labilis, vagy egyenetlen felületre. A sérült burkolatot javíttassa meg.
- NE hevezzen és NE érjen tárogatva a készülék tetefére, és ne dugjon idegen tárgyakat a belsejébe.
- NE tegye ki folyadeknak, esnek vagy nedvességnek, vagy használja azok közelében. NE használja a modemet villámás közben.
- NE fedje be a készülékben lévő szellőzőnyílásokat, nehogy túlmelegedjen a rendszer.
- NE használjon sérült tápkábelit, kiegészítőit vagy más periferiát.
- Ha a tápegység elromlik, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladójához.
- Állítsa le az áramtűtts elkerülése érdekében húzza ki a berendezés tápkábelét a konnektorból, mielőtt áthelyezné a rendszert.

Latvian

CE apliecinājums

Vienkāršots ES paziņojums par atbilstību

Ar šo ASUSTek Computer Inc. paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas Nr. 2014/53/ES būtiskām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts ir pieejams šeit: <https://www.asus.com/support/>.

Drošības paziņojumi

- Lietojiet šo ierīci tikai vietās, kur apkārtējā temperatūra ir no 0 °C (32°F) līdz 40 °C (104°F).
- Skatiet strāvas parametru uzlīmē ierīces apakšā un pārliecinieties, lai strāvas adapteris atbilstu parametriem.
- NĒNOVIETOT uz nelīdzenas un nestabilas darba virsmas. Vēršieties tehniškas palīdzības dienestā, ja ir bojāts ārējais ietvars.
- NĒNOVIETOT vai nemesit priekšmetus uz virsmas un neļauviet ierīci nekādus svešķermeņus.
- NĒPAKLAUT šķidrumu, lietus vai mitruma ietekmei vai nelietot to tuvumā. NELIETOT modemu negaisa laikā.
- NĒPAKLAUT ierīces ventilācijas atveres, lai sistēma nepārkārtu.
- NĒLIETOT bojātus strāvas rādus, papildierīces vai citas ārējās ierīces.
- Ja adapteris ir bojāts, neveiciet tā remontu pats. Saņemieties ar kvalificētu speciālistu vai savu pārdevēju.
- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, atvienojiet strāvas kabeli no strāvas kontaktligzdas pirms sistēmas pārvietošanas.

Portuguese

Declaração CE

Declaração de conformidade simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em <https://www.asus.com/support/>.

Informações de segurança

- Utilize este equipamento em ambientes com temperaturas entre 0°C (32°F) e 40°C (104°F).
- Verifique a etiqueta relativa à tensão na parte inferior do seu dispositivo e assegure-se de que o seu transformador corresponde a essa tensão.
- NÃO coloque o computador em superfícies irregulares ou instáveis. Envie para reparação se a caixa se encontrar danificada.
- NÃO coloque nem deite cair objetos em cima do aparelho e não introduza quaisquer objetos estranhos no produto.
- NÃO exponha o equipamento nem o utilize próximo de líquidos, chuma ou humidade. NÃO utilize o modem durante tempestades elétricas.
- NÃO tape os orifícios de ventilação do produto para impedir o sobreaquecimento do sistema.
- NÃO utilize cabos de alimentação, acessórios ou outros periféricos danificados.
- Se a fonte de alimentação estiver avariada, não tente repará-la por si próprio. Contacte um técnico qualificado ou o seu revendedor.
- Para evitar o risco de choque eléctrico, desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica antes de deslocar o sistema.

Norwegian

CE-erklæring

Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på <https://www.asus.com/support/>.

Sikkerhetsinformasjon

- Bruk dette produktet i miljøer med en romtemperatur mellom 0°C (32°F) og 40°C (104°F).
- Se etiketten på undersiden av produktet, og sørg for at strømforsyningen er i samsvar med denne klassifiseringen.
- Må IKKE plasseres på ujevne eller ustabile overflater. Oppsøk service dersom kassen har blitt skadet.
- IKKE plasser eller slipp gjenstander på, eller skvly gjenstander inn i, produktet.
- Må IKKE eksponeres for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Modemet skal IKKE brukes under elektrisk storm.
- IKKE dekk til ventilene på produktet for å forhindre at systemet blir for varmt.
- Skadete strømledninger, tilleggsutstyr eller annet periferitstyr skal IKKE brukes.
- Hvis strømforsyningen er ødelagt, må du ikke prøve å reparere det selv. Kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren.
- Før å forhindre elektrisk sjokk, koble strømkabelen fra det elektriske uttaket før du flytter systemet.

Greek

Δήλωση CE

Απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ

Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει πως αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <https://www.asus.com/support/>.

Πληροφορίες ασφαλείας

- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 0 °C έως 40 °C.
- Ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών στο κάτω μέρος του προϊόντος από κα βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας τροφοδοσίας σας συμμορφώνεται με την ανωτέρωδημένη τιμή.
- ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε ανώμαλη ή ασταθή επιφάνεια εργασίας. Πληγαινετε τη συσκευή για σβήρις αν η περιβάλντα έχει πάδει βλάβη.
- ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα επάνω και μην σπρώχνετε αντικείμενα μέσα στο προϊόν.

- ΜΗΝ την εκθέτετε ή τη χρησιμοποιείτε κοντά σε υγρά, βροχή, ή υγρασία. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το μόντερ κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας.
- ΜΗΝ καλύπτετε τα ανοιγμάτα εξερεύρασης στο προϊόν για να αποφεύγετε τυχόν υπερθέρμανση του συστήματος.
- ΜΗΝ καλύπτετε τα ανοιγμάτα εξερεύρασης στο Desktop PC για να αποφεύγετε τυχόν υπερθέρμανση του συστήματος.
- Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος πάθει βλάβη, μην προσπαθήετε να το επιδιορθώσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό επισκευών ή με τον μεταπωλητή σας.
- Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα πριν αλλάξετε θέση στο σύστημα.

Polish

Oświadczenie dotyczące oznaczenia CE

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem <https://www.asus.com/support/>.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt należy używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
- Należy sprawdzić tabliczkę znamionową na spodzie produktu i upewnić się, że zasilacz jest zgodny z podanymi wartościami.
- NIE NALEŻY umieszczać urządzeń na nierównych lub niestabilnych powierzchniach roboczych. Po uszkodzeniu obudowy należy przekazać komputer do serwisu.
- NIE NALEŻY umieszczać, upuszczać lub wpychać żadnych obcych obiektów na produkt.
- NIE NALEŻY wystawiać na działanie lub używać komputera w pobliżu płynów, na deszczu lub wilgoci. NIE NALEŻY używać modemu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi.
- Abćy zapobiec przegrzaniu systemu NIE NALEŻY zakrywać szczelin produktu.
- NIE NALEŻY przykrywać szczelin wentylacyjnych komputera desktop PC, aby zapobiec przegrzaniu systemu.
- Jesli uszkodzony został zasilacz nie należy próbować naprawiać go samemu. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.
- Abćy zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, przed przemieszczeniem systemu należy odłączyć kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.

Bulgarian

Изъявление относю CE

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществениите изисквания и другите приложими постановления на Директива 2014/53/ЕО. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес <https://www.asus.com/support/>.

Безопаснoсть за безопасност

- Использовать този продукт при температура на околната среда от 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F).
- Виките етикета на долната страна на Вашия продукт и се уверете, че Вашият адаптер отговаря на изискванията.
- НЕ излагайте върху неравни или нестабилни работни повърхности. Обърнете се към сервис, ако корпусът се повреди.
- НЕ поставяйте, не пускайте отгоре и не пхкайте никакви чужди предмети в продукта.
- НЕ излагайте на не използвайте в близост до течности, дъжд или влага. НЕ използвайте модема по време на гръмотовични бури.
- НЕ покривайте вентилационните отвори на продукта, за да предотвратите прегряване на системата.
- НЕ използвайте повредени ذخранващи кабели, аксесори или други периферни устройства.
- Ако адаптерът е повреден, не се опитвайте да го ремонтирате сами. Свържете се с квалифициран техник или с Вашия доставчик.
- За да избегнете риск от токов удар, изключете ذخранващия кабел от електрическата мрежа преди да преместите системата.

Croatian

CE izjava

Pojednostavljena EU izjava o skladnosti

ASUSTek Computer Inc. ovime izjavljuje da je uređaj sukladan s osnovnim zahtjevima i ostalim važnim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na <https://www.asus.com/support/>.

Sigurnosne napomene

- Ovaj proizvod koristite u okruženjima s temperaturom okruženja između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F).
- Pogledajte nazivnu oznaku na donjem dijelu proizvoda kako biste provjerili je li adapter sukladan.
- NE postavljajte uređaj na ne ravne ili nestabilne površine. Potražite servisiranje ukoliko je kućište oštećeno.
- NEMOJTE postavljati ili spuštati predmete na gornji dio uređaja i nemojte umetati strane predmete u proizvod.
- NE izlažite i ne upotrebljavajte uređaj u blizini tekućina, kise ili vlage. NEMOJTE koristiti modem tijekom električne oluje.
- NEMOJTE prekrivati otvore na proizvodu kako ne biste uzrokovali pregrijavanje sustava.
- Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, dodatnu opremu i ostale vanjske uređaje.
- Ako je adapter oštećen, nemojte ga popravljati sami. Obratite se kvalificiranom servisnom tehničaru ili dobavljaču.
- Kako biste spriječili opasnost od električnog udara, iskopčajte kabel iz električne utičnice prije premještanja sustava.

Romanian

Declarație CE

Declarație de conformitate UE simplificată

ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate UE completă este disponibilă la adresa: <https://www.asus.com/support/>.

Informații pentru utilizarea în condiții de siguranță

- Utilizați PC-ul desktop în medii cu temperatura ambiantă cuprinsă între 0 °C (32 °F) și 40 °C (104 °F).
- Consultați eticheta de pe partea de jos a produsului pentru a vă asigura că adaptorul dvs. este conform.
- NU așezați produsul pe suprafețe de lucru neregulate sau instabile. În cazul în care carcasa s-a deteriorat, solicitați operații de service.
- NU plasați și nu scăpați obiecte pe partea de sus a produsului și nu introduceți obiecte externe în produs.
- NU expuneți PC-ul desktop la lichide, la ploaie sau la umezeală. NU utilizați PC-ul desktop în timpul furtunilor cu descărcări electrice.
- NU acoperiți orificiile de ventilare de pe produs. În caz contrar, este posibil ca sistemul să se supraîncălzească.
- NU utilizați cablul de alimentare sau echipamente periferice deteriorate.
- Dacă sursa de alimentare se defectează, nu încercați să o reparați singur. Contactați un tehnician de service calificat sau distribuitorul local.
- Penru a preveni pericolul de electrocutare, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică înainte de reamplasarea sistemului.

Serbian

CE izjava

Pojednostavljena EU deklaracija o saglasnosti

ASUSTek Computer Inc. ovim potvrđuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa ključnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/UE. Pun tekst EU deklaracije o saglasnosti je dostupan na adresi <https://www.asus.com/support/>.

Bezbednosna obaveštenja

- Koristite ovaj proizvod u sredinama sa ambijentalnom temperaturom između 0 °C (32 °F) and 40 °C (104 °F).
- Pogledajte etiketu sa oznakom na dnu svog proizvoda i proverite da se vaš adapter za napajanje slaže sa ovom oznakom.
- NE stavljajte na neravnu ili nestabilnu radnu površinu. Potražite servisiranje ukoliko je kućište oštećeno.
- NE postavljajte i ne ispuštajte predmete na vrhu i ne gurajte strane predmete u proizvod.
- NE izlažite tečnostima i ne koristite u blizini tečnosti, kise ili vlage. Ne koristite modem tokom oluja sa grmljavinom.
- NE pokrivajte otvore na proizvodu da biste sprečili da se sistem pregrije.
- NE koristite oštećene kablove za struju, dodatke ili druge periferne uređaje.
- Ukoliko se adapter polomi, ne pokušavajte da ga sami popravite. Pozovite kvalifikovanog tehničara za popravku ili svog prodavca.
- Da biste rizik od električnog šoka, isključite kabl za struju iz električne utičnice pre premještanja sistema.

Czech

Prohlášení CE

Zjednodušené prohlášení o shodě s EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/UE. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese <https://www.asus.com/support/>.

Bezpečnostní informace

- Počítací používejte jen při teplotě okolí 0 °C (32 °F) až 40 °C (104 °F).
- Informace naleznete na energetickém štítku na spodní straně vašeho produktu. Ujistěte se, že napájecí adaptér je v souladu s hodnotou na něm uvedenou.
- NEPOKRADEJTE na nerovné či nestabilní pracovní povrchy. Pokud je skříň počítače poškozená, vyhledejte opravnu.
- NĚDAVĚJTE ani nepouštějte předměty na horní stranu produktu ani do něj nezaskrtně žádné cizí objekty.
- NEVYSTAVUJTE ani nepoužívejte blízko teploty, deště nebo vlhkosti. NEPOUŽÍVEJTE modem během bouřek.
- NEZAKRÝVEJTE otvory na produktu, které mají zabránit přehřátí systému.
- NEPOUŽÍVEJTE poškozené napájecí kabely, doplňky ani jiné periferie.
- Pokud je napájecí zdroj porouchaný, nepokoušejte se jej opravovat. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
- Abyste nedošlo k zášahu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky před přemístěním počítače.

Estonian

CE-kinnitus

Lihtsustatud CE vastavusdeklaratsioon

Käsitlevaga kirutab ASUSTek Computer Inc., et see seade on vastavuses direktiivi 2014/53/EL olulist nõuete ja teiste asjakohaste sätetega. EU vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil <https://www.asus.com/support/>.

Ohutusmärkused

- Seda seadet võib kasutada ümbristessa keskkonna temperatuuril 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
- Varmista seadme põhiosa arvokivestä vastavale temperatuurilastele.
- ÄRGE aseta ebaühilasele või ebasestabilsel pinnale. Kui aku ümbris on kahjustada saanud, pöörduge teenindusse.
- ÄRGE pange või laske kukkuda mingeid esemeid seadme peale ja ärge torgake midagi seadme sisse.
- ÄRGE kasutage seadet vihma kaes ega vedelike ja niiskuse lähedal. ÄRGE kasutage modemi äikesel ajal.
- ÄRGE katke kinni seadme õhuvahetuse ja ventilaatsiooni avad.
- ÄRGE kasutage kahjustunud toitejuhtmeid, lisa-ei välisseadmeid.
- Kui toiteadapter on rikkis, siis ärge püüdke seda ise parandada. Võtke ühendust kvalifitseeritud hooldustehnikuga või müüjajärgs.
- Elektrišoki ohu vältimiseks ühendage toitekaabel pistikupesast lahti enne, kui süsteimi ümber paigutate.

Slo