

Děkujeme, že jste zakoupili iFi Zen stream. Díky tomuto zařízení můžete streamovat z internetových streamovacích služeb a předávat dál digitálním signálem.

1. Vypínač a indikátor zapnutí

2. Dioda stavu sítě

Barva diody určuje sílu signálu a stav sítě

Barva	Stav
Bílá	Rychlý internet
Tyrkysová	Pomalý internet
Zelená	Rychlá síť
Žlutá	Pomalá síť
Červená	Bez spojení

3. Dioda formátu zvuku

Barva	Formát
Žlutá	PCM 44,1/48 kHz
Bílá	PCM 88,2/96/176,4/192/352,8/384 kHz
Tyrkysová	DSD 64/128
Červená	DSD 256
Zelená	MQA
Modrá	MQA Studio
Fialová	MQA Renderování


4. Dioda režimu hotspotu

Barva	Režim
Blikající	Spuštěno a čeká na spojení
Svídí	Hotspot připojen
Nesvídí	Hotspot nespouštěn

5. Přepínač hotspotu a diody režimu hotspotu

Krátkým stisknutím aktivujete a deaktivujete svícení diody č.4

Dlouhým stisknutím zapnete a vypnete Hotspot

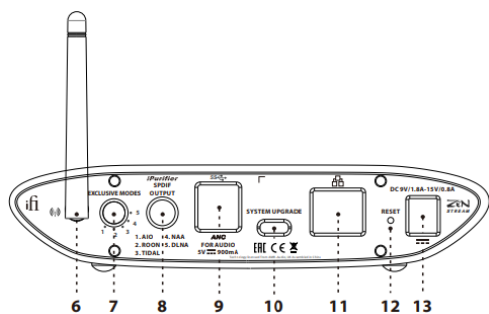

6. Anténa – připojte prosím přiloženou

Anténu pro zvýšení kvality příjmu

7. Volba režimu

- 1) Veškeré připojení aktivní
- 2) Jen Roon
- 3) Jen Tidal
- 4) Jen síťový adaptér
- 5) Jen DLNA

8. Koaxiální výstup se zabudovanou technologií iPurifier

9. USB-A x2 kompatibilní s USB 2.0 i 3.0

Výstup (output) připojíte do převodníku

Vstup (input) připojíte k harddisku, USB disku atd.

10. Vstup pro systémovou aktualizaci

Použijete, pokud by nebyla možná aktualizace přes internet

11. Internetový vstup pro kabelo propojení s routerem

12. Tlačítko pro reset zařízení do továrního režimu

Stiskněte po dobu aspoň 15sekund a pak čekejte nejméně 5 minut. Během tohoto procesu přístroj nevypínejte! Ztráta napájení může přístroj nevratně poškodit.

13. Vstup pro napájení

Připojte iFi Zen stream pomocí přiloženého napájení.

Specifikace

Napájení	DC 9V/1.8A-15V/0.8A
Vstupy	Wi-Fi / Ethernet / USB disk, HDD atd.
Formáty	PCM až 384 kHz, DSD až 256 a MQA
Výstupy	USB 3.0 a S-PDIF koaxiální
Spotřeba energie	Bez signálu cca 6W s plným signálem cca 10W
Rozměry	158 x 100 x 35 mm
Váha	578 g
Záruka	24 měsíců

DOVOZCE DO ČESKÉ REPUBLIKY:



CPT Praha, spol. s r.o.

U Pekařky 484/1a

180 00 Praha 8, Česká republika

Telefon:

+420 283 842 120|

+420 283 842 121

E-mail: cpt@cptpraha.cz